inocal
Wärmetechnik GmbH
Industriezeile 47; 4020 Linz
Tel.: +43(0)732/650391-0; Fax: +43(0)732/650392-10
info@inocal.com; www.inocal.com

DE

# PELLETOFEN

*HANDBUCH FÜR INSTALLATION, BETRIEB UND WARTUNG*

***NICE - MIRIAM - CRISTAL - PRETTY - KRISS - MARY - TECNA - EVO***

©2014 CADEL srl | All rights reserved – tutti i diritti riservati

DE

## Inhalt


**1 SYMBOLE IM HANDBUCH ..... 3**
**2 SEHR GEEHRTER KUNDE..... 3**
**3 HINWEISE ..... 3**
**4 GARANTIEBEDINGUNGEN ..... 3**
**5 ERSATZTEILE..... 4**
**6 HINWEISE FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS ..... 5**
**7 VERPACKUNG UND HANDLING ..... 5**
7.1 VERPACKUNG ..... 5
7.2 HANDLING DES OFENS ..... 5
**8 RAUCHABZUG ..... 5**
8.1 VORWORT ..... 5
8.2 RAUCHABZUG ..... 6
8.3 TECHNISCHE MERKMALE ..... 6
8.4 HÖHE - UNTERDRUCK ..... 7
8.5 WARTUNG..... 7
8.6 SCHORNSTEIN..... 8
8.7 BAUTEILE KAMIN ..... 8
8.8 LUFTEINLASS VON AUSSEN ..... 9
8.9 ANSCHLUSS AN DEN RAUCHABZUG ..... 9
8.10 BEISPIEL FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION... 10
**9 BRENNSTOFF ..... 11**
9.1 HEIZMATERIAL ..... 11
**10 INSTALLATION ..... 12**
10.1 VORWORT ..... 12
10.2 PLATZBEDARF..... 13
10.3 ALLGEMEINE INSTALLATION ..... 13
10.4 MONTAGE DER SEITENWÄNDE ..... 14
10.5 DEMONTAGE DER SEITENWÄNDE (MODELL TECNA) ..... 15
10.6 ELEKTRISCHE ANSCHLUSS ..... 15
10.7 ANSCHLUSS AUSSENTHERMOSTAT ..... 16
10.8 BELÜFTUNG ..... 16
**11 ANWENDUNG ..... 17**
11.1 ACHTUNG..... 17
11.2 VORWORT ..... 17
11.3 BEDIENTAFEL ..... 18
11.4 BENUTZERMENÜ ..... 19
11.5 START..... 19
11.6 EINSTELLUNG OFEN ..... 19
11.7 LUFTREGLER ..... 20
11.8 KEINE ZÜNDUNG..... 20
11.9 KEINE ENERGIE..... 20
11.10 EINSTELLUNG TEMPERATUR ..... 20
11.11 TEMPERATUR RAUCHGASE ..... 21
11.12 AUSSCHALTEN..... 21
11.13 EINSTELLUNGEN UHR ..... 21
11.14 TÄGLICHE PROGRAMMIERUNG..... 21
11.15 PROGRAMMIERUNG WEEKEND ..... 21
11.16 WÖCHENTLICHE PROGRAMMIERUNG..... 22
11.17 LÖSCHEN DES FEUERS IM FALLE EINES BRANDES ..... 22
11.18 NACHFÜLLEN PELLET..... 22
11.19 FERNSTEUERUNG ..... 22
**12 SICHERHEITSVORRICHTUNG ..... 23**
12.1 VORWORT ..... 23
12.2 ALARM “AUSFALL” ..... 23
12.3 ALARM “RAUCH SONDE”..... 23
12.4 ALARM “WARM RAUCH” ..... 23
12.5 ALARM “GEBLAESE AUSFALL”..... 24
12.6 ALARM “KEINE FEUER” ..... 24
12.7 ALARM “KEINE PELLET” ..... 24
12.8 ALARM “WAERME SICHERHE”..... 24
12.9 ALARM “TIEFDRUC FEHLER” ..... 24
**13 WARTUNG..... 24**
13.1 VORWORT ..... 24
13.2 REINIGUNG BRENNSCHALE UND ASCHENKASTEN ..... 25
13.3 REINIGUNG TANK UND SCHNECKE ..... 25
13.4 REINIGUNG RAUCHGASKAMMER ..... 26
13.5 REINIGUNG DES KANALS VOM RAUCHGAS..... 26
13.6 REINIGUNG RAUCHGASANSAUGGERÄT.... 27
13.7 REINIGUNG RAUCHGASDURCHGANG ..... 27
13.8 JÄHRLICHE REINIGUNG RAUCHGASLEITUNGEN..... 28
13.9 ALLGEMEINE REINIGUNG ..... 28
13.10 REINIGUNG BAUTEILE AUS LACKIERTEM METALL ..... 28
13.11 REINIGUNG BAUTEILE AUS KACHELN ODER STEIN ..... 28
13.12 AUSWECHSELN DICHTUNGEN ..... 28
13.13 REINIGUNG GLAS ..... 28
**14 IM FALLE VON STÖRUNGEN ..... 29**
14.1 ALARME ..... 29
14.2 PROBLEMLÖSUNG ..... 31
**15 TECHNISCHE DATEN ..... 34**
15.1 INFORMATIONEN FÜR DIE REPARATUREN ... 34
15.2 MERKMALE..... 35

# 1 SYMBOLE IM HANDBUCH

- Die Symbole mit den Männchen zeigen an, an wen das Thema im Abschnitt gerichtet ist (an den Benutzer und / oder den autorisierten Techniker und / oder spezialisierten Ofensetzer).
- Die Symbole VORSICHT weisen auf einen wichtigen Hinweis hin.

| | |
|---|---|
| | **BENUTZER** |
| | **AUTORISIERTER TECHNIKER (darunter versteht man AUSSCHLIESSLICH entweder den Hersteller des Ofens oder den autorisierten Techniker des vom Hersteller des Ofens anerkannten Kundendienstes)** |
| | **SPEZIALISIERTER OFENSETZER** |
| | **ACHTUNG: DIE HINWEISE AUFMERKSAM LESEN** |
| | **ACHTUNG: MÖGLICHKEIT VON GEFAHR ODER IRREVERSIBLEM SCHADEN** |

# 2 SEHR GEEHRTER KUNDE

- Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit EN 13240 Holzöfen, EN 14785 Pelletöfen, EN 13229 Kamine, EN 12815 Holzherde entwickelt und hergestellt, Bauproduktverordnung CPR 305/2011 (Construction Products Regulation), Verordnung (EG) Nr.1935/2004 Lebensmittelkontaktmaterialien, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG, Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG.
- Die in diesem Handbuch enthalten Anweisungen aufmerksam lesen, um die besten Leistungen zu erhalten.
- Diese Bedienungsanleitung ist integrierender Bestandteil des Produkts: sicherstellen, dass sie immer zusammen mit dem Gerät aufbewahrt wird, auch im Falle einer Eigentumsübertragung. Sollte sie verloren gehen, bitte eine Kopie beim örtlichen technischen Kundendienst anfordern.
- Alle lokalen Vorschriften, einschließlich diejenigen, die sich auf nationale Standards in Europa beziehen, müssen zum Zeitpunkt der Installation des Gerätes eingehalten werden.

In Italien gilt im Falle von Installationen von Biomasseanlagen das DM 37/08, und die qualifizierten Installateure, die dazu berechtigt sind, müssen eine Konformitätsbescheinigung der installierten Anlage ausstellen (unter "Anlage" versteht man: Ofen + Kamin + Lufteinlass).

- In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist die "Leistungserklärung" online auf den Websites i www.cadelsrl.com / www.free-point.it verfügbar.

# 3 HINWEISE

- Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung und sind indikativ und können deshalb leicht von der Einheit in Ihrem Besitz abweichen.
- Die Bezugseinheit ist die, die Sie gekauft haben.
- Im Zweifelsfall oder bei Verständnisschwierigkeiten oder beim Auftreten von Problemen, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, kontaktieren Sie so bald wie möglich Ihren Händler oder Installateur.
- Nehmen Sie keine nicht autorisierten Änderungen am Gerät vor.

# 4 GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Hersteller garantiert für das Gerät, **mit Ausnahme der Teile, die dem normalen Verschleiß unterliegen** (siehe unten) für eine Dauer von **2 (zwei) Jahren** ab Kaufdatum, das belegt wird durch:

- einen Beleg (Rechnung und/oder Quittung) mit Angabe des Namens des Verkäufers und des Datums, an dem der Verkauf erfolgte;
- die Weiterleitung des Garantiezertifikats, das innerhalb von 8 Tagen ab Kauf ausgestellt wurde.

Damit darüber die Garantie gültig und wirksam wird, dürfen die fachgerechte Installation und Inbetriebnahme des Gerätes ausschließlich von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, das in den vorgesehenen Fällen dem Benutzer eine Konformitätserklärung für die Anlage und die korrekte Funktionsweise des Produkts ausstellen muss. Es empfiehlt sich, die funktionelle Abnahme des Produktes vor der Fertigstellung des entsprechenden Finishs (Verkleidungen, Anstreichen der Wände usw.) durchzuführen.
Nicht den geltenden Normen entsprechende Installationen, sowie der unsachgemäße Gebrauch und die mangelnde Wartung (nicht gemäß den Vorgaben des Herstellers) führen zum Verfall der Garantie des Produkts.
Die Garantie ist unter der Voraussetzung gültig, dass die Angaben und die Hinweise im dem Gerät beiliegenden Gebrauchs- und Wartungshandbuch befolgt werden, um den korrekten Einsatz zu ermöglichen.
Der Austausch der gesamten Einheit oder die Reparatur eines Bauteils, führt nicht automatisch zur Verlängerung der Garantiefrist. Sie bleibt unverändert.
Unter Garantie wird der Austausch oder die kostenlose Reparatur **der dur Herstellungsdefekte als fehlerhaft anerkannten Originalteile**.
Um die Garantie im Falle des Auftretens eines Defekts in Anspruch zu nehmen, muss der Käufer das Garantiezertifikat aufbewahren und es zusammen mit dem zum Kaufzeitpunkt ausgestellten Dokument dem technischen Kundendienst vorweisen.

Von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen sind Funktionsstörungen und/oder Schäden am Gerät, die auf die folgenden Ursachen zurückzuführen sind:
- Schäden durch Transport und/oder Handling.
- Außerdem alle Bauteile, die sich aufgrund von Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit während des Gebrauchs, fehlerhafter Wartung und einer nicht den Angaben des Herstellers entsprechend ausgeführten Installation als defekt erweisen (beziehen Sie sich immer auf das mit dem Gerät mitgelieferte Installations- und Gebrauchshandbuch).
- Eine falsche Dimensionierung für den vorgesehenen Einsatz oder Fehler bei der Installation bzw. das Nichttreffen der Maßnahmen, die für eine fachgerechte Ausführung unerlässlich sind.
- Eine unangemessene Überhitzung des Gerätes bzw. die Verwendung von Brennstoffen, die nicht den Angaben bezüglich Typ und Menge in den zur Verfügung gestellten Anweisungen entsprechen.
- Weitere Schäden, die auf fehlerhafte Eingriffe des Benutzers selbst während des Versuchs, den ursprünglichen Fehler zu beheben, zurückzuführen sind.
- Vergrößerung des Schadensausmaßes aufgrund des weiteren Gebrauchs des Gerätes durch den Benutzer nach Feststellung des Defekts.
- Im Falle von Korrosion, Verkrustungen oder Beschädigungen am Heizkessel aufgrund von Streuströmen, Kondensation, aggressivem oder säurehaltigem Wasser, nicht korrekt ausgeführten Entkalkungsvorgängen, Wassermangel, Schlammablagerungen oder Kalkstein.
- Unzureichende Funktionsfähigkeit der Kamine, Rauchfänge oder von Teilen der Anlage, zu dem das Gerät gehört.
- Schäden durch Eingriffe am Gerät, Witterungseinflüsse, Naturkatastrophen, Vandalismus, Blitzschlag, Feuer, Schäden in der Elektro- und /oder Hydraulikanlage.

Außerdem sind von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen:
- Die Bauteile, die dem normalen Verschleiß ausgesetzt sind, wie Dichtungen, Glas, Verkleidungen und Gusseisengitter, lackierte, verchromte oder vergoldete Bauteile, die Griffe und die elektrischen Kabel, die Lampen, Kontrollleuchten, Drehknöpfe und alle vom Feuerraum abmontierbaren Bauteile.
- Farbliche Veränderungen der lackierten Teile und der Teile aus Keramik/Serpentin sowie die Haarrisse in der Keramik sind natürliche Eigenschaften des Materials und typisch für den Gebrauch des Produkts.
- Wände und Mauerwerk.
- Nicht vom Hersteller gelieferte Komponenten der Anlage (falls vorhanden).

Eventuelle technische Eingriffe am Gerät, um die oben genannten Defekte und Schäden zu beheben, müssen daher mit dem Kundendienstzentrum abgesprochen werden. Dieses behält sich das Recht vor, den jeweiligen Auftrag anzunehmen oder abzulehnen. Die Eingriffe erfolgen keinesfalls unter Garantie, sondern gelten als Kundendienstleistungen, deren Bedingungen gegebenenfalls genau zu vereinbaren sind. Bezüglich der Kosten gelten die für die jeweiligen Arbeiten festgesetzten Gebühren.
Zulasten des Benutzers gehen außerdem die für die Behebung von fehlerhaften, technischen Eingriffen und Manipulationen anfallenden Kosten und jene, die für die Behebung von Schäden am Gerät anfallen, die nicht mit Herstellungsfehlern im Zusammenhang stehen.
Vorbehaltlich der durch Gesetze und Verordnungen auferlegten Beschränkungen wird auch jede Gewähr für die Begrenzung der Luftverschmutzung und Lärmbelastung ausgeschlossen.

**Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für etwaige Schäden ab, die Personen, Tiere oder Gegenstände direkt oder indirekt erfahren könnten und auf die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angeführten Anweisungen und vor allem der Hinweise in Sachen Installation, Gebrauch und Wartung des Geräts zurückzuführen sind.**

## 5 ERSATZTEILE

Für eventuelle Reparaturen oder Anpassungen, die erforderlich sein könnten, kontaktieren Sie bitte den Verkaufshändler oder das nächste Kundendienstzentrum und geben Sie Folgendes an:
- Modell des Gerätes
- Seriennummer
- Problem

Nur originale Ersatzteile verwenden, die über unsere Kundendienstzentren erhältlich sind.

# 6 HINWEISE FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Die Zerlegung und Entsorgung des Produkts obliegt ausschließlich dem Inhaber, der die im eigenen Land geltenden Gesetze zur Sicherheit und zum Umweltschutz einzuhalten hat.
Am Ende seiner Nutzzeit darf das Gerät NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden.
Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden.
Die getrennte Entsorgung des Gerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht sie die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

# 7 VERPACKUNG UND HANDLING

## 7.1 VERPACKUNG

- Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarem Karton nach den Regeln RESY, recyclebaren EPS-Schaumstoff-Einlagen, Holzpalette.
- Alle Verpackungsmaterialien können gemäß den geltenden Normen für ähnliche Anwendungen wiederverwendet oder als Hausmüll entsorgt werden.
- Nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Produkts sicherstellen.

Die Verpackungen sind KEIN Spielzeug, sie können zu Ersticken oder Erdrosselung führen und andere Gefahren für die Gesundheit bergen! Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung und Kenntnis dürfen sich nicht an die Verpackung annähern. Der Ofen ist kein Spielzeug, siehe **ACHTUNG auf S. 17**.

## 7.2 HANDLING DES OFENS

Sowohl im Falle des verpackten als auch des ausgepackten Ofens müssen die folgenden Anweisungen für die Handhabung und den Transport des Ofens ab Kauf des Gerätes bis zu seiner Nutzung und für alle zukünftigen Verstellungen befolgt werden:

- Den Ofen mit geeigneten Mitteln handhaben und dabei die geltenden Vorschriften für die Sicherheit beachten;
- Den Ofen aufrecht, in vertikaler Position transportieren und ihn nicht seitlich kippen, ihn gemäß den Angaben des Herstellers handhaben;
- Wenn der Ofen Bauteile aus Kacheln, Stein, Glas oder anderen empfindlichen Materialien enthält, muss er mit großer Vorsicht gehandhabt werden.

# 8 RAUCHABZUG

## 8.1 VORWORT

Dieses Kapitel Rauchabzug wurde in Zusammenarbeit mit Assocosma (www.assocosma.org) erstellt und ist ein Auszug aus den europäischen Normen (EN 15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443 - UNI 10683:2012).
Es bietet einige Hinweise bezüglich der korrekten Realisierung des Rauchabzugs, es ist aber in keiner Weise ein Ersatz der geltenden Normen, die der Hersteller / qualifizierte Installateur kennen muss.

Informieren Sie sich bei den lokalen Behörden, ob es irgendwelche restriktiven Bestimmungen für die Öffnungen für die Verbrennungsluft, die Rauchabzugsanlage und den Schornstein gibt.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für die Fehlfunktionen des Ofens, wenn sie auf die Verwendung eines schlecht dimensionierten Rauchabzugs zurückzuführen sind, der die aktuellen Standards nicht erfüllt.

DE

## 8.2 RAUCHABZUG

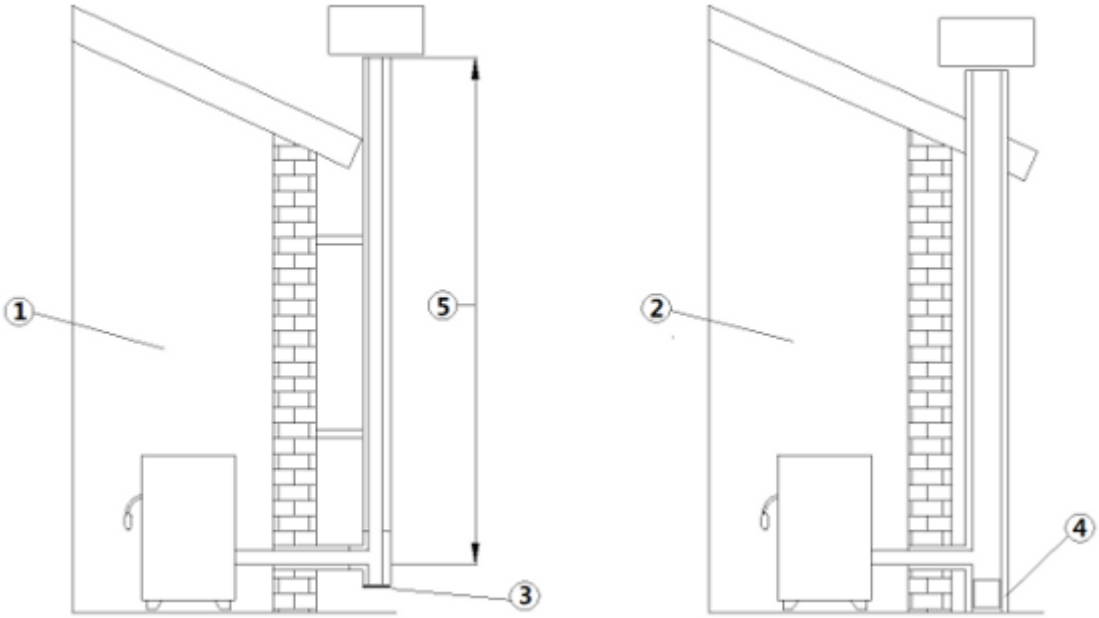


*Fig. 1 - Rauchabzüge*

| LEGENDE | Fig. 1 auf S. 6 |
|---|---|
| 1 | Rauchabzug mit isolierten Edelstahl-Rohren |
| 2 | Rauchabzug im bestehenden Kamin |
| 3 | Inspektionsdeckel |
| 4 | Inspektionstür |
| 5 | ≥ 3,5 m |

- Der Rauchabzug oder Kamin ist von großer Bedeutung für den reibungslosen Betrieb einer Heizung.
- Es ist wichtig, dass der Rauchabzug fachgerecht gebaut und in einwandfreiem Zustand gehalten wird.
- Der Schornstein muss unabhängig sein (siehe **Fig. 1 auf S. 6**)mit isolierten Edelstahl-Rohren (1) oder an einem bereits bestehendem Rauchabzug (2).
- Beide Lösungen müssen einen Inspektionsdeckel (3) und / oder eine Inspektionstür haben (4).
- Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet.

## 8.3 TECHNISCHE MERKMALE

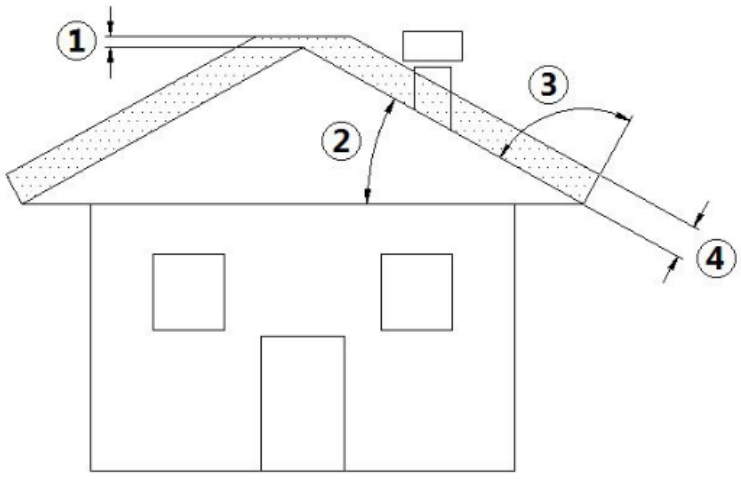


*Fig. 2 - Geneigtes Dach*

| LEGENDE | Fig. 2 auf S. 6 |
|---|---|
| 1 | Höhe über dem Dachfirst = 0,5 m |
| 2 | Dachneigung ≥ 10° |
| 3 | 90° |
| 4 | Abstand, gemessen bei 90 ° von der Dachoberfläche = 1,3 m |

- Der Rauchabzug muss rauchgasdicht sein.
- Er muss einen vertikalen Verlauf ohne Engpässe haben, aus rauchgas- und kondensationsdichten Materialien gefertigt und wärmegedämmt sein und geeignet, um im Laufe der Zeit den normalen mechanischen Beanspruchungen zu widerstehen.

Er muss außen isoliert werden, um Kondensation zu verhindern und die Kühlung der Rauchgase zu vermindern.

- Er muss von entzündlichen oder leicht brennbaren Materialien durch einen Luftzwischenraum oder Isoliermaterialien getrennt werden. Den Abstand vom Hersteller des Kamins überprüfen.
- Die Mündung des Kamins muss im gleichen Raum, in dem das Gerät installiert ist, sein oder allenfalls im Nebenraum und unter der Mündung muss eine Auffangkammer für Feststoffe und Kondensation vorgesehen sein, erreichbar über eine wasserdichte Metalltür.
- Es können keine Hilfsabluftventilatoren installiert werden, weder entlang des Kamins noch am Schornstein.
- Der Innenquerschnitt des Rauchabzugs kann rund (beste Lösung) sein oder quadratisch mit verbundenen Seiten mit einem Mindestradius von 20 mm.
- Die Größe des Querschnitt muss mindestens Ø120 mm, Ø180 mm Maximum sein.
- Die Effizienz des Rauchabzugs muss von einem spezialisierten Ofensetzer überprüft werden, und wenn nötig muss der Rauchabzug mit Material gemäß den geltenden Vorschriften verrohrt werden.
- Der Auslass der Verbrennungsprodukte muss am Dach erfolgen.
- Der Rauchabzug muss gemäß EN 1443 mit CE – Kennzeichnung ausgestattet werden. Beiliegend finden Sie ein Beispiel für das Typenschild:

12
0000
CERTIFICATE CE: 0000 - CPD - 0000
CHIMNEY SYSTEM EN 1856-1: T200 P1 W V2 L50050 G50
DESIGNATION EN 1443 T200 P1 W 3 G50
Ø 120 MM - 25 MM
INSTALLER
DATE 20.03.2012

***Fig. 3 - Beispiel für Typenschild***

## 8.4 HÖHE - UNTERDRUCK

Der Unterdruck (Zug) eines Rauchabzugs hängt auch von seiner Höhe ab. Den Unterdruck überprüfen und mit den Werten in **auf S. 34** vergleichen. Mindesthöhe 3,5 Meter.

## 8.5 WARTUNG

- Der Rauchabzug muss immer sauber sein, da Ablagerungen von Ruß oder unverbrannten Ölen den Querschnitt reduzieren und den Zug blockieren, in großen Mengen können sie sogar Brände verursachen.
- Die Auslassleitungen (Rauchgaskanal + Rauchabzug + Schornstein) müssen immer gereinigt, gefegt und von einem sachverständigen Schornsteinfeger geprüft werden, in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften, mit den Angaben des Herstellers des Kamins und den Richtlinien Ihrer Versicherungsgesellschaft.
- Im Zweifelsfall gelten immer die strengeren Regeln.
- Den Rauchabzug und den Schornstein von einem sachverständigem Schornsteinfeger mindestens einmal im Jahr prüfen und reinigen lassen. Der Schornsteinfeger muss eine schriftliche Erklärung abgeben, dass die Anlage sicher ist.
- Eine mangelhafte Reinigung beeinträchtigt die Sicherheit.

## 8.6 SCHORNSTEIN

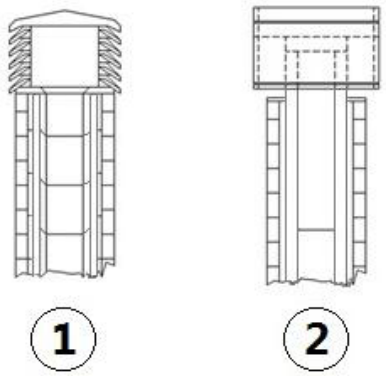


*Fig. 4 - Schornstein mit Windschutz*

Der Schornstein spielt eine wichtige Rolle für den ordnungsgemäßen Heizbetrieb:
- Es wird ein Schornstein mit Windschutz empfohlen, siehe **Fig. 4 auf S. 8**.
- Der Bereich der Bohrungen für den Rauchgasauslass muss die doppelte Fläche des Rauchabzugs haben und derart geformt sein, dass auch bei Wind der Rauchgasauslass garantiert ist.
- Er muss das Eindringen von Regen, Schnee und Tieren verhindern.
- Die Höhe des Auslasses in die Atmosphäre muss außerhalb des Rückflussbereichs liegen, der durch die Form des Daches oder durch Hindernisse hervorgerufen wird, die sich in unmittelbarer Nähe befinden (siehe **Fig. 2 auf S. 6**).

## 8.7 BAUTEILE KAMIN

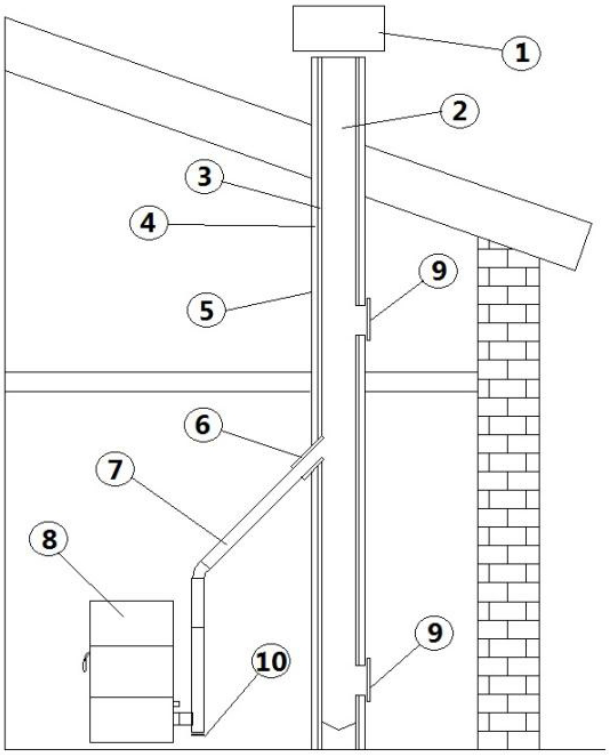


*Fig. 5 - Bauteile Kamin*

| *LEGENDE* | *Fig. 5 auf S. 8* |
|---|---|
| *1* | *Schornstein* |
| *2* | *Ausströmweg* |
| *3* | *Rauchfang* |
| *4* | *Wärmedämmung* |
| *5* | *Außenwand* |
| *6* | *Kaminanschluss* |
| *7* | *Rauchkanal* |
| *8* | *Wärmegenerator* |
| *9* | *Inspektionstür* |
| *10* | *T-Anschluss mit Inspektionsdeckel* |

## 8.8 LUFTEINLASS VON AUSSEN

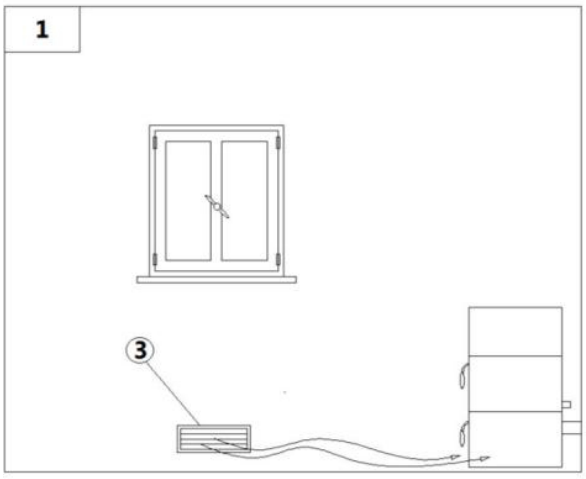


*Fig. 6 - Direkte Luftzufuhr*

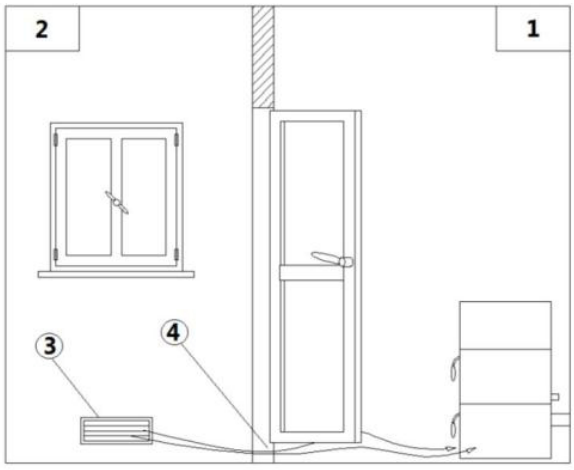


*Fig. 7 - Indirekte Luftzufuhr*

| *LEGENDE* | *Fig. 6 auf S. 9 - Fig. 7 auf S. 9* |
|---|---|
| *1* | *Zu lüftender Raum* |
| *2* | *Angrenzender Raum* |
| *3* | *Externer Lufteinlass* |
| *4* | *Zusatzöffnung unter der Tür* |

- Für ein gutes Wohlbefinden im Raum ist ein externer Luftumlauf unbedingt erforderlich.
- Die Luftzufuhr zwischen der Außenseite und dem Raum kann direkt durch die Öffnung auf der Außenwand des Raumes erfolgen (siehe **Fig. 6 auf S. 9**) oder indirekt durch die Luftentnahme aus den angrenzenden Räumen (siehe **Fig. 7 auf S. 9**).
- Räume wie Schlafzimmer, Garagen, Lagerhallen und Magazine mit brennbaren Materialien müssen ausgeschlossen werden.
- Die Luftzufuhr muss eine Mindestgesamtnettofläche von 80 $cm^2$ haben: diese Fläche wird erhöht, wenn innerhalb des Raumes andere aktive Generatoren vorhanden sind (zum Beispiel: elektrischer Ventilator zur Entlüftung, Dunstabzugshaube, andere Öfen, etc ...), die in der Umgebung einen Unterdruck erzeugen.
- Es muss sichergestellt werden, dass, wenn alle Geräte eingeschaltet sind, der Druckabfall zwischen dem Raum und der Außenseite nicht den Wert von 4,0 Pa überschreitet: falls erforderlich, den Lufteinlass erhöhen (EN 13384).
- Der Lufteinlass muss in Bodenhöhe mit externem Vogelschutzgitter realisiert werden und zwar so, dass er durch keinerlei Gegenstände versperrt wird.
- Die Luftzufuhr ist nicht erforderlich, wenn die Installation hermetisch dicht ist.

## 8.9 ANSCHLUSS AN DEN RAUCHABZUG

Der Pelletofen funktioniert mit einem Rauchgas-Zwangsabzug über einen Ventilator; es ist Pflicht, sicherzustellen, dass alle Rohre fachgerecht gemäß EN 1856-1, EN 1856-2 und UNI / TS 11278 im Hinblick auf die Wahl der Materialien installiert sind, und alles nach UNI 10683:2012 von spezialisierten Unternehmen und Fachpersonal gefertigt wurde.

- Die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Rauchabzug muss kurz sein, um den Zug zu verbessern und die Bildung von Kondenswasser in den Leitungen zu verhindern.
- Der Rauchkanal muss gleich oder größer als der Auslassstutzen sein (Ø 80 mm).
- Einige Modelle der Öfen haben den Auslass seitlich und / oder hinten. Sicherstellen, dass der nicht gebrauchte Auslass mit dem mitgelieferten Deckel geschlossen wird.

| ANLAGENTYP | ROHR Ø80 mm | ROHR Ø100 mm |
|---|---|---|
| Mindestlänge Vertikal | 1,5 m | 2 m |
| Max. Länge (mit 1 Anschluss) | 6,5 m | 10 m |
| Max. Länge (mit 3 Anschlüssen) | 4,5 m | 8 m |
| Max. Anzahl an Anschlüssen | 3 | 3 |
| Horizontale Stücke (Mindestneigung 3%) | 2 m | 2 m |
| Installation über 1200 Meter über dem Meeresspiegel | NEIN | Obbligatorisch |

- Spezifische Rohre aus Blech für Rauchfänge mit Ø80 mm oder Ø 100 mm verwenden, je nach Art der Anlage, mit Silikondichtungen.
- Der Einsatz von flexiblen Metallschläuchen aus Faserzement- oder Aluminium ist verboten.
- Für den Richtungswechsel muss immer ein Anschluss (mit Winkel > 90 °) mit Inspektionsdeckel verwendet werden, der eine einfache regelmäßige Reinigung der Rohre ermöglicht.

- Immer darauf achten, dass nach der Reinigung die Inspektionsdeckel fest hermetisch mit der dafür vorgesehenen funktionstüchtigen Dichtung verschlossen werden.
- Es ist verboten, mehrere Geräte mit demselben Rauchabzugskanal zu verbinden.
- Es ist verboten, in denselben Rauchabzugskanal den Auslass von darüberliegenden Abzugshauben zu leiten.
- Der direkte Wandauslass der Verbrennungsprodukte nach außen und in geschlossene Bereiche auch im Freien ist verboten.
- Es ist verboten, weitere Geräte welcher Art auch immer (Holzöfen, Abzugshauben, Kessel, etc ...) anzuschließen.
- Der Rauchgaskanal muss mindestens 500 mm von brennbaren oder wärmeempfindlichen Bauteilen entfernt sein.

## 8.10 BEISPIEL FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION

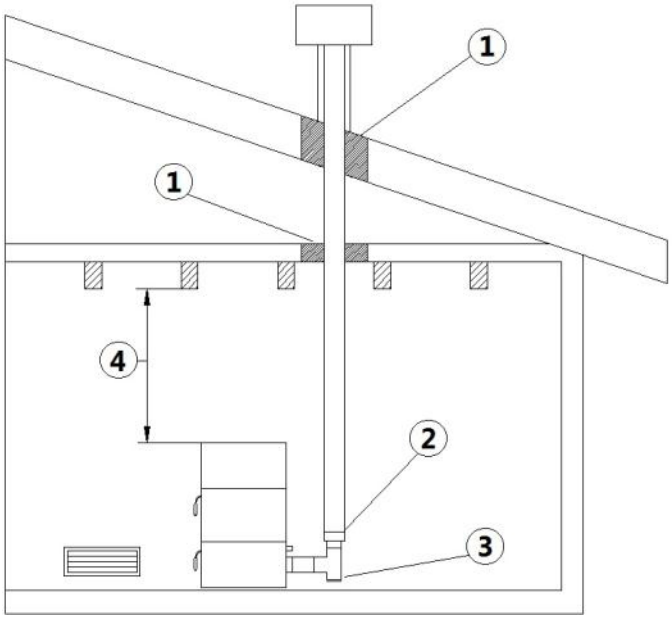


*Fig. 8 - Beispiel 1*

| LEGENDE | Fig. 8 auf S. 10 |
|---|---|
| 1 | Isolierstoff |
| 2 | Reduzierstück von Ø100 auf Ø80 mm |
| 3 | Inspektionsdeckel |
| 4 | Min. Sicherheitsabstand = 0,5 m |

- Installation Rauchabzug Ø120 mm mit erweiterter Bohrung für den Durchgang des Rohrs.

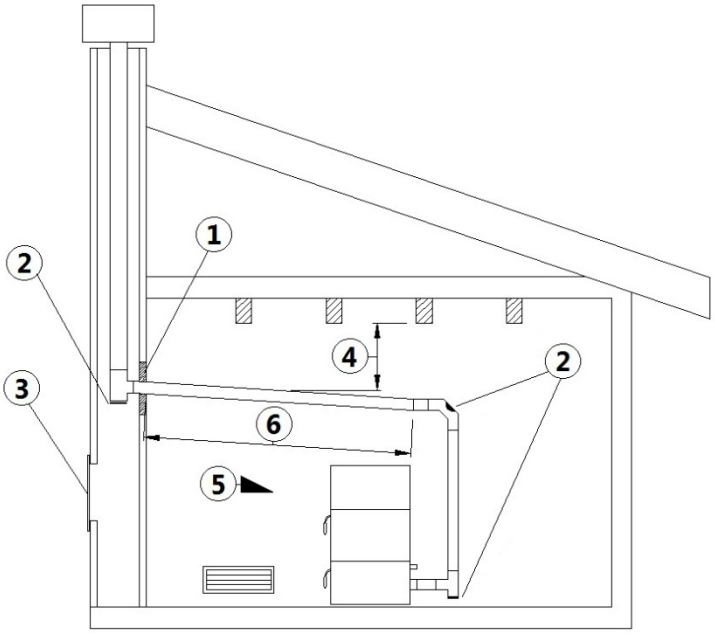


*Fig. 9 - Beispiel 2*

| LEGENDE | Fig. 9 auf S. 10 |
|---|---|
| 1 | Isolierstoff |
| 2 | Inspektionsdeckel |
| 3 | Inspektionstür Kamin |
| 4 | Min. Sicherheitsabstand = 0,5 m |
| 5 | Neigung ≥ 3° |
| 6 | Horizontales Stück ≤ 1 m |

- Alter Rauchabzug, verrohrt min. Ø120 mm mit der Schaffung einer Außentür, um die Reinigung des Kamins zu ermöglichen.

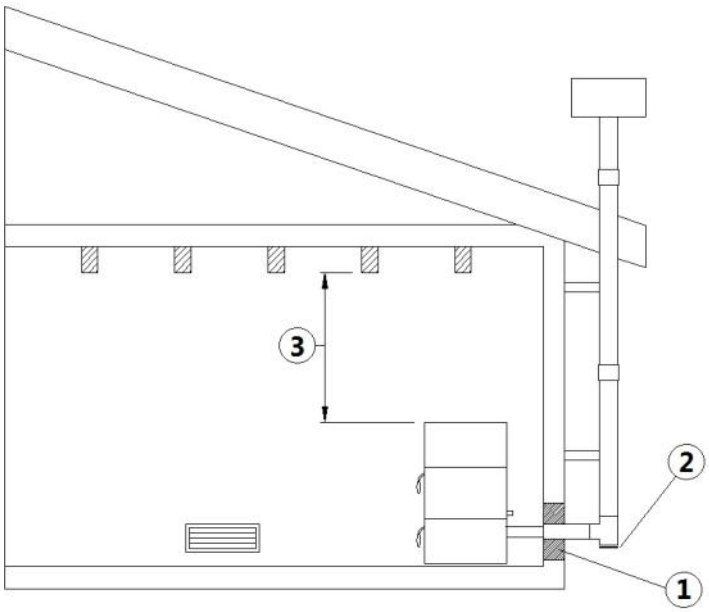


***Fig. 10 - Beispiel 3***

| LEGENDE | Fig. 10 auf S. 11 |
|---|---|
| 1 | Isolierstoff |
| 2 | Inspektionsdeckel |
| 3 | Min. Sicherheitsabstand = 0,5 m |

- Externer Rauchabzug, nur aus isolierten Stahlrohren realisiert, d.h. mit Doppelwand mit min. Ø120 mm: alles gut an der Wand verankert. Mit Windschutz-Schornstein (siehe **Fig. 4 auf S. 8**).
- Kanalsystem durch T-Anschlüsse, die eine einfache Reinigung ermöglichen, ohne Demontage der Rohre.

Es wird empfohlen, zusammen mit dem Hersteller des Rauchabzugs die Sicherheitsabstände, die eingehalten werden müssen und die Art des Isoliermaterials zu überprüfen. Die vorhergehenden Regelungen gelten auch für Bohrungen an der Wand (EN 13501 - EN 13063 - EN 1856 - EN 1806 - EN 15827).

# 9 BRENNSTOFF

## 9.1 HEIZMATERIAL

- Als Heizmaterial dürfen nur Pellets verwendet werden.
- Verwenden Sie Qualitätspellets, weil dies den Heizwert und die Ascherückstände stark beeinflusst.
- Die Eigenschaften der Pellets sind: Größe Ø 6-7mm (Klasse D06), maximale Länge 40 mm, 5kWh/kg Heizwert, Feuchte ≤ 10%, Restasche ≤ 0,7%, muss gut gedrückt und darf nur gering mehlig sein, ohne Reste von Klebstoffen, Harzen und verschiedenen Additiven (empfohlen Pellets gemäß EN14961-2-Typ ENplus-A1).
- Nicht geeignete Pellets führen zu einer schlechten Verbrennung, häufigem Verstopfen der Brennschale und der Auslassrohre, erhöhtem Verbrauch und verminderter Heizleistung, schmutzigem Glas, erhöhter Menge an Asche und unverbranntem Granulat.

Feuchte Pellets verursachen schlechte Verbrennung und einen schlechten Betrieb, daher sicherstellen, dass sie an einem trockenen Ort und mindestens einen Meter vom Ofen und / oder von jeder Wärmequelle entfernt gelagert werden.

- Es wird empfohlen, verschiedene auf dem Markt erhältliche Arten von Pellets auszuprobieren, und die mit den besten Leistungen auszuwählen.
- Der Einsatz von minderwertigen Pellets kann den Ofen beschädigen, führt zum Verfall der Garantie und enthebt den Hersteller jeglicher Verantwortung.
- Das Gerät nicht als Abfallverbrennungsanlage verwenden.
- Für alle unsere Produkte werden hochwertige Materialien wie Edelstahl-Stahl-Gusseisen-etc... verwendet. Diese Materialien werden vor der Vermarktung im Labor getestet, aber dennoch können an den Komponenten, die die Pelletbewegung (Schnecke) bestimmen, leichte Unterschiede im verwendeten Material vorhanden sein, Rauheit-Porosität, die zu natürlichen Schwankungen beim Transport des Heizmaterials (Pellets) führen könnten, was eine Zunahme oder Abnahme der Flamme und möglicherweise das Ausschalten bei niedrigen Leistungen zur Folge haben kann.
- Abhängig von der Art der Pellets kann eine Kalibrierung der Parameter erforderlich sein, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienst-Zentrum.

# 10 INSTALLATION

## 10.1 VORWORT

- Der Aufstellungsort muss entsprechend der Umgebung, des Auslasses und des Rauchabzugs ausgewählt werden.
- Informieren Sie sich bei den lokalen Behörden, ob es irgendwelche restriktiven Bestimmungen für die Öffnungen für die Verbrennungsluft, die Umgebungsbelüftung, die Rauchabzugsanlage einschließlich Rauchabzug und Schornstein gibt.
- Der Hersteller lehnt in den folgenden Fällen jede Verantwortung ab: im Falle von Installationen, die nicht den geltenden Gesetzen entsprechen, im Falle von nicht korrektem Luftaustausch im Raum, im Falle eines nicht korrekten elektrischen Anschlusses und im Falle eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Gerätes.
- Die Installation, der elektrische Anschluss, die Prüfung des Betriebs und die Wartung dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Vorhandensein der Öffnungen für die Verbrennungsluft sicherstellen.
- Das Vorhandensein von anderen Öfen oder Geräten überprüfen, die im Raum Unterdruck erzeugen können (siehe **LUFTEINLASS VON AUSSEN auf S. 9**).
- Sicherstellen, dass bei eingeschaltetem Ofen im Raum kein Kohlenmonoxid vorhanden ist.
- Sicherstellen, dass der Kamin den erforderlichen Zug hat.
- Sicherstellen, dass während des Rauchdurchgangs die Sicherheit gewährleistet ist (eventuelle Rauchleckagen, Abstände zu brennbaren Materialien, etc ....).
- Die Installation muss derart ausgeführt werden, dass das Gerät, die Rauchgasauslassleitungen und der Rauchabzug leicht gereinigt werden können.
- Die Installation muss einfachen Zugang zum Netzstecker gewährleisten (siehe **ELEKTRISCHE ANSCHLUSS auf S. 15**).
- Der Ofen darf nicht in Einzimmerwohnungen, in Schlafzimmern, Bädern und Duschen installiert werden oder in Räumen, die als Lager für brennbare Stoffe verwendet werden.
- Die Installation in einer Einzimmerwohnung ist nur in einer abgedichteten Kammer zulässig.
- Auf keinen Fall darf der Ofen in Räumen, wo er in Kontakt mit Wasser oder gar Wasserspritzern kommen kann, installiert werden, da dies Verbrennungen und Kurzschlüsse verursachen könnte.
- Um weitere Geräte installieren zu können, muss der Außenlufteinlass ausreichend dimensioniert werden (siehe **LUFTEINLASS VON AUSSEN auf S. 9**).

## 10.2 PLATZBEDARF

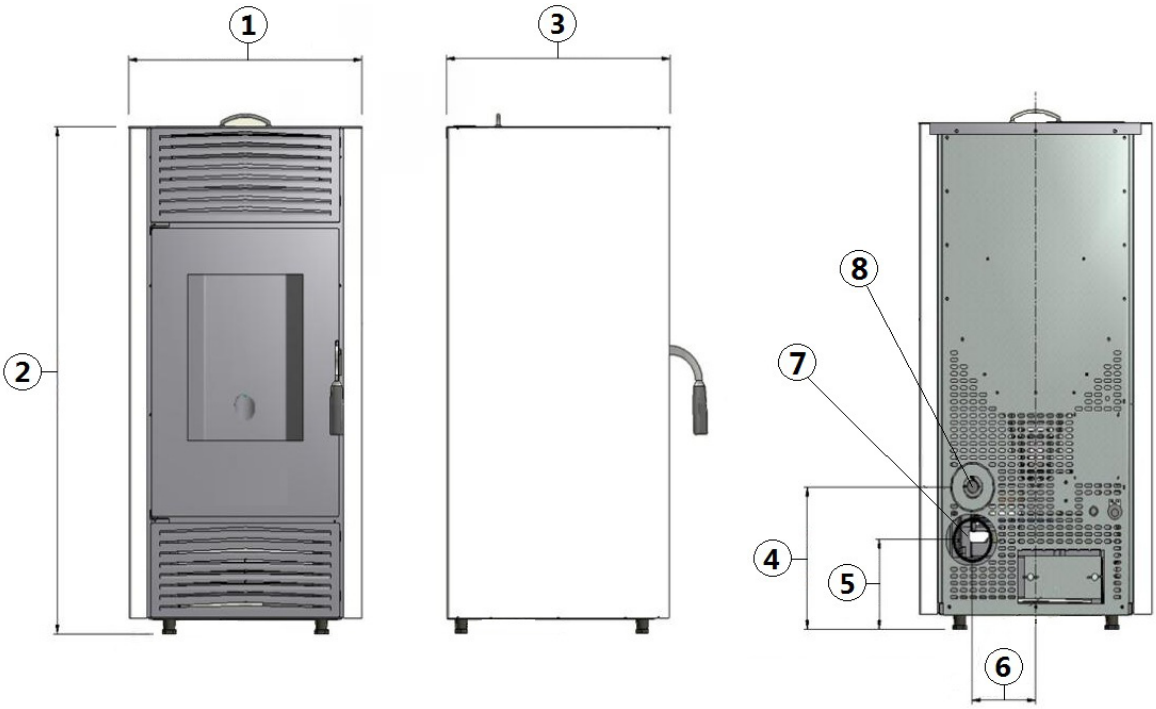


*Fig. 11 - Allgemeine Abmessungen*

| LEGENDE | Fig. 11 auf S. 13 |
|---|---|
| 1 | 48,6 - 55 - 57 cm |
| 2 | 95 cm |
| 3 | 46,6 - 47 cm |
| 4 | 26,5 cm |
| 5 | 17 cm |
| 6 | 13,2 cm |
| 7 | Rauchabzug d.8 cm |
| 8 | Öffnungen für die Verbrennungsluft d.4 cm |

## 10.3 ALLGEMEINE INSTALLATION

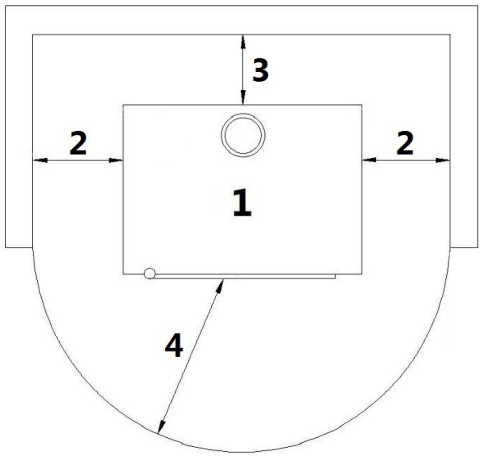


*Fig. 12 - Allgemeine Installation*

| LEGENDE | Fig. 12 auf S. 13 |
|---|---|
| 1 | Ofen |
| 2 | Seitlicher Mindestabstand = 300 mm |
| 3 | Mindestabstand hinten = 200 mm |
| 4 | Mindestabstand vorn = 1000 mm |

- Sicherstellen, dass der Boden eine ausreichende Tragfähigkeit hat. Wenn der vorhandene Bau dieser

Anforderung nicht gerecht wird, müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden (zum Beispiel eine Lastverteilerplatte).
- Der Ofen darf nicht nahe an Wänden und / oder Möbeln installiert werden, auf jeder Seite und auf der Rückseite muss mindestens eine Luftzirkulation von 300 mm gegeben sein, um eine effiziente Kühlung und eine gute Wärmeverteilung in der Umgebung zu ermöglichen (siehe **Fig. 12 auf S. 13**).
- Für die Brandschutzbestimmungen müssen die Abstände von brennbaren oder hitzeempfindlichen Gegenständen eingehalten werden (Sofas, Möbel, Holzverkleidungen usw. ...) wie in **Fig. 12 auf S. 13**.
- Im Falle von hochbrennbaren Gegenständen (Vorhänge,Teppichböden, usw. ...) müssen alle diese Abstände um einen weiteren Meter erhöht werden.
- Wenn die Wände aus entflammbarem Material sind, müssen die Sicherheitsabstände überprüft werden (siehe **Fig. 12 auf S. 13**).
- Sicherstellen, dass bei maximaler Leistung die Wandtemperatur nie 80°C überschreitet. Im Bedarfsfall, an den betreffenden Wänden eine feuerbeständige Platte installieren.
- In einigen Ländern werden auch die tragenden Wände aus Mauerwerk als brennbare Wände definiert.

## 10.4 MONTAGE DER SEITENWÄNDE

*Fig. 13 - Die oberen Schrauben entfernen*

*Fig. 14 - Die Schrauben auf der Rückseite entfernen*

- Den Deckel entfernen: Die 2 oberen Schrauben und die 3 hinteren Schrauben entfernen (siehe **Fig. 13 auf S. 14** und **Fig. 14 auf S. 14**).

*Fig. 15 - Die Seitenwände einfügen*

*Fig. 16 - Die Majoliken einfügen*

- Die Seitenwände aus Metall von oben in die entsprechenden Führungen einfügen und sie langsam nach unten gleiten lassen (siehe **Fig. 15 auf S. 14**).
- Die Majoliken von oben in die entsprechenden Führungen einfügen und sie langsam nach unten gleiten lassen (siehe **Fig. 16 auf S. 14**).

*Fig. 17 - Die farbige Seitenwand einfügen*

- Die schmale, farbige Seitenwand wird an den viereckigen Bohrungen eingehakt (siehe **Fig. 17 auf S. 14**).
- Alles zusammensetzen.

## 10.5 DEMONTAGE DER SEITENWÄNDE (MODELL TECNA)

*Fig. 18 - Die Schrauben entfernen*

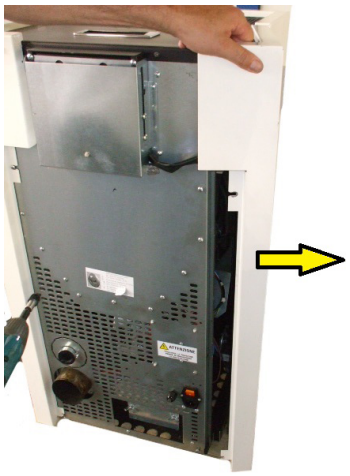

*Fig. 19 - Die Seitenwand öffnen*

*Fig. 20 - Die Seitenwand aushängen*

Um auf die elektrischen Komponenten zugreifen zu können, müssen die hinteren Seitenwände folgendermaßen demontiert werden:

- Die 4 hinteren Schrauben lösen (siehe **Fig. 18 auf S. 15**).
- Die Seitenwand öffnen, wie auf dem Foto abgebildet (siehe **Fig. 19 auf S. 15**).
- Die Seitenwand nach oben schieben und aushängen (siehe **Fig. 20 auf S. 15**).

*Fig. 21 - Die Seitenwand aushängen*

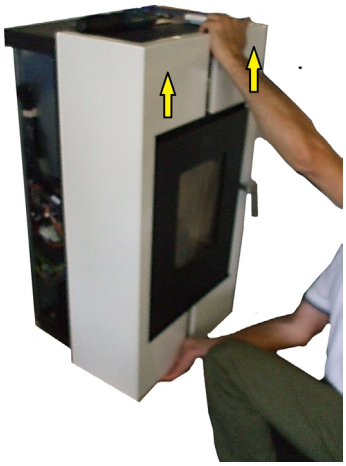

*Fig. 22 - Herausziehen der Seitenwände: Phase 1*

*Fig. 23 - Herausziehen der Seitenwände: Phase 2*

Um auf die Zündkerze und den Rauchgasmotor zugreifen zu können, müssen die vorderen Seitenwände folgendermaßen demontiert werden:

- Zuerst die linke und anschließend die rechte Seitenwand nach oben schieben und aushängen (siehe **Fig. 21 auf S. 15**).
- Beide Seitenteile nehmen und sie gemeinsam herausziehen (siehe **Fig. 22 auf S. 15** und **Fig. 23 auf S. 15**).

Für die Montage in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

## 10.6 ELEKTRISCHE ANSCHLUSS

Wichtig: Das Gerät muss von einem autorisierten Techniker installiert werden!

- Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Kabel mit einem elektrischen Stecker, der dazu geeignet ist, die Last und die spezifische Spannung der einzelnen Modelle aushalten zu können, siehe Tabelle der technischen Daten (siehe **auf S. 34**).
- Der Stecker muss leicht erreichbar sein, wenn das Gerät installiert ist.

Das Kabel darf nicht in Kontakt mit dem Rauchgaskanal oder irgendeinem Teil des Ofens kommen.

- Darauf achten, dass die Stromversorgung über eine effiziente Erdung verfügt: falls nicht vorhanden oder ineffizient, die Erdung gemäß den geltenden Normen ausführen.
- Das Netzkabel zuerst an der Rückseite des Ofens anschließen (siehe **Fig. 24 auf S. 16**) und dann an einer elektrischen Steckdose an der Wand.

***Fig. 24 - Elektrische Steckdose mit Hauptschalter***

- Der Hauptschalter O/I (siehe **Fig. 24 auf S. 16**) wird nur betätigt, um den Ofen einzuschalten, ansonsten sollte er ausgeschaltet sein.
- Keine Verlängerung verwenden.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Techniker ausgewechselt werden.
- Wenn der Ofen für längere Zeit nicht verwendet wird muss der Stecker aus der Steckdose an der Wand gezogen werden.

## 10.7 ANSCHLUSS AUSSENTHERMOSTAT

Der Ofen funktioniert bereits mit einer Thermostatsonde, die darin positioniert ist. Falls erwünscht, kann der Ofen mit einem externen Raumthermostat verbunden werden. Dieser Eingriff muss von einem autorisierten Techniker ausgeführt werden.

- Für den Anschluss siehe Außenthermostat: Im Ofen einen "SET TEMP RAUM" von 7°C einstellen.
- Externes Zeitthermostat: Im Ofen einen "SET TEMP RAUC" von 7°C einstellen und über das Menü 03-01 die Zeitfunktionen deaktivieren "CHRONO FREIGEBE" ("OFF").

## 10.8 BELÜFTUNG

- Der Ofen ist mit Belüftung ausgestattet.
- Die von den Ventilatoren geförderte Luft hält das Gerät auf einer niedrigen Temperatur, um eine übermäßige Belastung der Materialien, aus denen es besteht, zu verhindern.

***Fig. 25 - Die Lüftungsschlitze nicht verdecken***

Die Schlitze für den Austritt der heißen Luft nicht verdecken, da der Ofen sonst überhitzt wird!

Der Ofen ist nicht zum Garen von Speisen geeignet.

# 11 ANWENDUNG

## 11.1 ACHTUNG

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung und Kenntnis bedient werden, es sei denn, sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person überwacht bzw. für den Gebrauch eingewiesen.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Heizung wird mit einem Handschutz geliefert: Dieser Schutz darf nur vom Hersteller des Ofens oder vom technischen Kundendienst des Herstellers des Ofens entfernt werden.

Während des Betriebs erreicht der Ofen sehr hohe Temperaturen: Halten Sie Kinder und Haustiere fern und verwenden Sie eine geeignete persönliche feuerfeste Schutzausrüstung, wie Handschuhe, zum Schutz gegen die Hitze.

## 11.2 VORWORT

Für die beste Leistung bei niedrigstem Stromverbrauch, die unten aufgeführten Anweisungen ausführen.

- Die Pellet-Zündung erfolgt sehr leicht, wenn die Installation korrekt ausgeführt wurde und der Rauchabzug funktionstüchtig ist.
- Schalten Sie den Ofen auf Stufe 1, für mindestens 2 Stunden, damit das Material, aus dem der Kessel und der Feuerraum gefertigt sind, die internen elastischen Spannungen stabilisieren können.
- Die Fettrückstände der Verarbeitung und die Farben können während der ersten Betriebsstunden, Gerüche und Rauch verursachen: Es wird empfohlen, den Raum zu lüften, weil sie schädlich für Menschen und Tiere sein können.
- Mit dem Gebrauch des Ofens kann die Farbe im Inneren der Brennkammer wechseln.
- Dieses Phänomen ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen: übermäßige Überhitzung des Ofens, Chemikalien in minderwertigem Pellet, schlechter Zug im Schornstein, usw. Deshalb wird die Beschichtung in der Brennkammer nicht garantiert.

Die Programmierwerte von 1 bis 5 werden vom Hersteller voreingestellt und können nur von einem autorisierten Techniker geändert werden.

Keine brennbaren Flüssigkeiten während der Zündung verwenden (Alkohol, Benzin, Öl, etc ...).

DE

## 11.3 BEDIENTAFEL

| ELEMENT DER BEDIENTAFEL | BESCHREIBUNG |
|---|---|
|  | P1 und P2: Im Modus des eingestellten Temperaturwertes erhöhen oder verringern sie den Wert des Thermostats von einem Minimum von 6 ° C bis auf ein Maximum von 40 ° C. Wird P2 gedrückt gehalten, wird die Temperatur der Rauchgase angezeigt. Beide haben Programmierfunktionen. |
| | P3: Ermöglicht den Zugriff auf die eingestellte Temperatur und auf das Menü der Benutzer- und Technikerparameter. |
| | P4: Ein- und Ausschalten, Freigabe eventueller Alarme und Austritt aus der Programmierung. |
|  | P5 und P6: Erhöht und vermindert die Heizleistung von 1 auf 5. |
| | Crono: Zeitprogrammierung aktiviert. |
| | Kerze: Zündung aktiviert. |
| | Schnecke: aktiviert. |
| | Rauchgasansauggerät: aktiviert. |
| | Ventilator Wärmetauscher: aktiviert. |
| | - |
| | Alarm: aktiviert. |

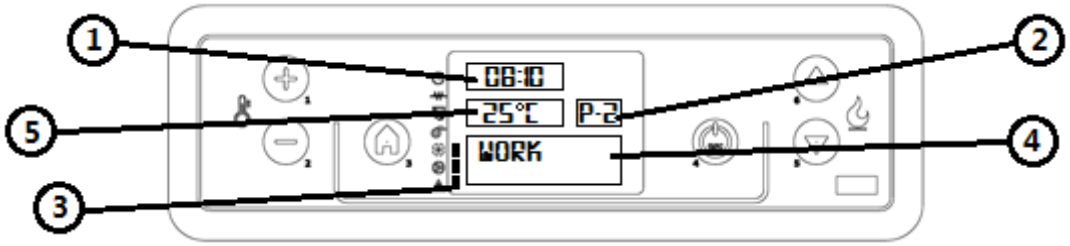


*Fig. 26 - LC-Steuerdisplay*

| *LEGENDE* | *Fig. 26 auf S. 18* |
|---|---|
| ***1*** | *Uhr* |
| ***2*** | *Leistung* |
| ***3*** | *Status* |
| ***4*** | *Meldung* |
| ***5*** | *Temperatur* |

## 11.4 BENUTZERMENÜ

Wird die Taste P3 einmal gedrückt, erfolgt der Zugriff auf die Verwaltung der Benutzer-Parameter. Zum Durchblättern die Tasten P5 und P6 drücken. Wir haben:

| POS. | VERWEIS | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| 1 | SET UHR | Einstellung von Datum und Uhrzeit: Die Karte ist mit einer Lithium-Batterie, die eine Autonomie der Uhr von 3-5 Jahren ermöglicht, ausgestattet. Siehe **EINSTELLUNGEN UHR auf S. 21**. |
| 2 | SET ZEITSCHA | Einmal die Taste P3 drücken: Es erscheint die Schrift "CHRONO FREIGEBE". Erneut die Taste P3 drücken und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen. Für die tägliche Programmierung, diejenige von Wochenenden oder Wochentagen, siehe **TÄGLICHE PROGRAMMIERUNG auf S. 21**. ACHTUNG: Nicht aktivieren, wenn die Funktion STAND-BY aktiviert ist! |
| 3 | SPRACHE WAEHLEN | Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P1 und P2 die gewünschte Sprache auswählen. |
| 4 | STAND-BY MODALIT | Aktiviert eine derartige Funktion, dass, wenn die eingestellte Raumtemperatur mehr als 10 Minuten überschritten wurde, die Abschaltphase eingeleitet wird. Wenn die Umgebungstemperatur um mehr als 2°C gesunken ist, schaltet sich der Ofen in Automatik erneut ein, ausgehend vom **START auf S. 19**. Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen. ACHTUNG: Nicht aktivieren, wenn die Funktion CRONO aktiviert ist! |
| 5 | SUMMER MODALIT (akustischer Alarm) | Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen. |
| 6 | ERSTE LADUNG | Beim ersten Einschalten des Ofens ist die Schnecke vollständig leer. Im Bedarfsfall eine Vorladung ausführen, dazu die Taste P3 drücken, dann P1 für den Start und P4 für die Unterbrechung. |
| 7 | HEIZOFEN STAND | Es werden alle Parameter angezeigt, die mit dem Status zusammenhängen, in dem sich der Ofen befindet: Dieses Menü ist für den autorisierten Techniker bestimmt. |
| 8 | TECHNISC SETTING | Nur für autorisierte Techniker. |
| 9 | FEUER SET | Ermöglicht die Einstellung der Flammen je nach Zug des Rauchabzugs. |

## 11.5 START

Wir erinnern daran, dass die erste Inbetriebnahme von einem qualifizierten und autorisiertem Techniker ausgeführt werden muss, der kontrolliert, dass alles gemäß den geltenden Normen installiert ist und korrekt funktioniert.

- Wenn in der Brennkammer Hefte, Handbücher, usw. vorhanden sind, müssen diese entfernt werden.
- Sicherstellen, dass die Tür gut geschlossen ist.
- Sicherstellen, dass der Stecker in die Steckdose eingefügt ist.
- Vor dem Einschalten des Ofens sicherstellen, dass die Brennschale sauber ist.
- Vor dem Start des Ofens die Taste P4 einige Sekunden lang gedrückt halten, bis die Schrift "EINSCHAL" und dann "VORHEIZU WARTEN" angezeigt wird: Es beginnt das Vorwärmen des Zündwiderstandes. Nach ca. 2 Minuten, wird "PELLET LADEN, FEUER WARTEN" angezeigt, wo die Schnecke die Pellets lädt und der Widerstand weiter erwärmt wird. Wenn die Temperatur ausreichend hoch ist (nach circa 7-10 Minuten), gilt das Einschalten als erfolgt und auf dem Display erscheint die Schrift "ANWESEND FEUER".
- Nach der Phase "ANWESEND FEUER", geht die Steuereinheit auf Modalität "ARBEIT" über und zeigt die ausgewählte Wärmeleistung und die Umgebungstemperatur an. In dieser Phase regeln die Tasten P5 und P6 die Leistung des Ofens von 1 bis 5. Wenn der Wert der Umgebungstemperatur die festgelegte Grenze im Temperatur-Sollwert überschreitet, wird die Wärmeleistung auf das Minimum gebracht, und es erscheint die Schrift "ARBEIT, MODULIE".
- Wenn die Umgebungstemperatur wieder unter dem eingestellten Temperaturwert liegt, nimmt der Ofen wieder die eingestellte Leistung auf.

## 11.6 EINSTELLUNG OFEN

Der Ofen wird gemäß den Daten des Rauchabzugs und der verwendeten Pellets geregelt, siehe technische Merkmale (siehe **auf S. 34**). Wenn die Daten nicht übereinstimmen, kann der autorisierte Techniker den Ofen einstellen.

- Im Falle von kleinen Pellets und größerer Wärmeleistung, (Beispiel: Brennschale mit Verkrustungen) muss der Pelleteintritt über das Menü "FEUER SET" vermindert werden, die Taste P3 "PELLET TYP" drücken, erneut P3 "PELLET LADEN" drücken und mit der Taste P2 die Pelletmenge von -1 (gleich -2%) auf -9 (gleich -18%) vermindern.
- Wenn der Rauchabzug einen geringeren Zug hat (Beispiel: schwache Flamme, verschmutztes Glas) muss die Drehzahl des Rauchgasmotors über das Menü "FEUER SET" erhöht werden, die Taste P5 "KAMIN TYP" drücken,

dann P3 "RAUC-SAU KAMIN" drücken und mit der Taste P1 die Drehzahl der Rauchgasansaugvorrichtung von +1 (gleich +5%) auf +9 (gleich +30%) erhöhen.
- Wenn der Rauchabzug einen größeren Zug hat (Beispiel: Austritt der Pellet aus der Brennschale) muss die Drehzahl der Rauchgasansaugvorrichtung von -1 auf -9 vermindert werden.

Achten Sie auf den Wert, ob er positiv bzw. negativ ist.

## 11.7 LUFTREGLER

Der Ofen verfügt über einen Luftregler auf der Hinterseite, der folgende Parameter aufweisen muss (siehe Angaben auf der Rückseite des Ofens):

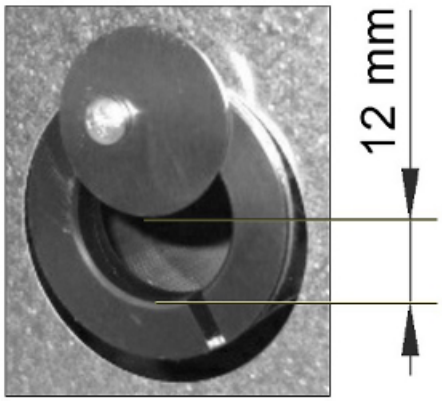


***Fig. 27 - Luftregler***

- Öffnung Luftregler 12 mm für Nennleistung mit Rauchabzug 11 Pa.

## 11.8 KEINE ZÜNDUNG

Wenn die Pellets nicht angezündet werden, wird die Fehlzündung durch einen Alarm "KEINE FEUER" angegeben.
- Wenn die Umgebungstemperatur niedriger als 10 ° C ist, ist die Kerze nicht in der Lage, die Zündungsphase auszuführen. Um ihr in dieser Phase zu helfen, müssen in die Brennschale noch ein paar Pellets gefüllt und über den Pellets ein Stück brennender Feueranzünder gelegt werden (zum Beispiel Diavolina).

Nach einer Fehlzündung müssen die angesammelten Pellets vor dem Neustart des Ofens aus der Brennschale entleert werden.

- Zu viele Pellets in der Brennschale bzw. zu feuchte oder schmutzige Pellets erschweren die Zündung, und es bildet sich weißer, dichter Rauch, der gesundheitsschädlich ist, und Explosionen in der Brennkammer verursachen kann. Daher sollten Sie sich in der Zündungsphase, wenn weißer und dichter Rauch austritt, nicht vor dem Ofen aufhalten.

Wenn nach einigen Monaten die Flamme schwach und/oder orangefarben wird, oder das Glas stark mit schwarzem Ruß verschmutzt wird, oder die Brennschale zu Verkrustungen neigt, müssen der Ofen, der Rauchgaskanal und der Rauchabzug gereinigt werden.

## 11.9 KEINE ENERGIE

- Nach einem Stromausfall unter 5 s nimmt der Ofen die Leistung wieder auf, auf die er eingestellt war.
- Nach einem Stromausfall über 5 s tritt der Ofen in die Phase "KUEHLUNG WARTEN".
- Nach der Abkühlungsphase startet er automatisch erneut mit den unterschiedlichen Phasen (siehe **START auf S. 19**).

## 11.10 EINSTELLUNG TEMPERATUR

- Um die Umgebungstemperatur zu verändern, ist es ausreichend, die Tasten P1 und P2 je nach der gewünschten Temperatur "SET TEMP RAUM" zu drücken.
- Und die eingestellte Temperatur anzuzeigen, muss die Taste P1 einmal gedrückt werden.

## 11.11 TEMPERATUR RAUCHGASE

Um die Temperatur der Rauchgase am Austritt aus dem Auslass zu überprüfen, ist es ausreichend, die Taste P2 gedrückt zu halten.

## 11.12 AUSSCHALTEN

Zum Ausschalten des Ofens muss die Taste P4 gedrückt werden: auf dem Display erscheint die Schrift "ENDE REINIGUN". Nach ca. 10 min schaltet sich auch das Rauchgasansauggerät aus (dazu kommt es immer, unabhängig ob der Ofen kalt oder warm ist). Dann erscheint die Anzeige "AUS".

Im Falle von Pellets von extrem minderwertiger Qualität (die Leim, Öle, Lacke, Kunststoffrestenn enthalten oder mehlig sind), bilden sich während des Betriebs Pelletrückstände entlang der Leitung. Nach dem Ausschalten des Ofens könnten diese Rückstände winzige Glutreste bilden, die entlang der Leitung die Pellet im Tank erreichen und verkohlen könnten, was zur Bildung eines dichten und schädlichen Rauchs in der Umgebung führen kann. Der Tank muss immer mit dem Deckel verschlossen sein. Wenn die Leitung verschmutzt ist, muss sie gereinigt werden (siehe **VORWORT auf S. 24**).

## 11.13 EINSTELLUNGEN UHR

- Die Taste P3 drücken und dann die Taste P5 bis das Menü (02) "SET UHR" angezeigt wird.
- Einmal P3 (TAG) drücken und mit den Tasten P1 und P2 den Wochentag auswählen (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag).).
- Ein zweites Mal die Taste P3 (STUNDEN) drücken und mit den Tasten P1 und P2 die Uhrzeit einstellen.
- Ein drittes Mal die Taste P3 (MINUTEN) drücken und mit den Tasten P1 und P2 die Minuten einstellen.
- Ein viertes Mal die Taste P3 (TAG) drücken und mit den Tasten P1 und P2 den Tag des Monats einstellen (1, 2, 3 …29, 30, 31).
- Ein fünftes Mal die Taste P3 (MONAT) drücken und mit den Tasten P1 und P2 den Monat einstellen.
- Ein sechstes Mal die Taste P3 (JAHR) drücken und mit den Tasten P1 und P2 das Jahr einstellen.
- Um das Programm zu beenden, zweimal P4 drücken.

## 11.14 TÄGLICHE PROGRAMMIERUNG

Damit können die Funktionen des täglichen Zeitthermostats aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden. Die Taste P3 drücken und dann die Taste P5, bis das Menü (03) "SET ZEITSCHA" angezeigt wird. Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P5 und P6 "PROGRAMM TAG" auswählen. Einmal P3 drücken, es erscheint "CHRONO TAG". Mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
Es können zwei Betriebsbereiche eingestellt werden, die durch die eingestellten Zeiten begrenzt sind. Nach "CHRONO TAG":

- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START 1", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP 1", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START 2", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP 2", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
- Dreimal die Taste P4 drücken, um aus dem Menü auszutreten.

## 11.15 PROGRAMMIERUNG WEEKEND

Damit können die Funktionen des Zeitthermostats an den Tagen Samstag und Sonntag aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden. Die Taste P3 drücken und dann die Taste P5, bis das Menü (03) "SET ZEITSCHA" angezeigt wird. Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P5 und P6 "PROGRAM WOCHENEN" auswählen. Einmal die Taste P3 drücken, es erscheint die Schrift "CHRONO WOCHENEN"und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
Es können zwei Betriebsbereiche eingestellt werden, die durch die eingestellten Zeiten begrenzt und nur für Samstag und Sonntag gültig sind.
Nach "CHRONO WOCHENEN":

- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START 1 WOCHENEN", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP 1 WOCHENEN", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START 2 WOCHENEN", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP 2 WOCHENEN", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
- Dreimal die Taste P4 drücken, um aus dem Menü auszutreten.

## 11.16 WÖCHENTLICHE PROGRAMMIERUNG

Damit können die Funktionen des Zeitthermostats der Woche ( Samstag und Sonntag eingeschlossen) aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden. Die Taste P3 drücken und dann die Taste P5, bis das Menü (03) "SET ZEITSCHA" angezeigt wird. Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P5 und P6 "PROGRAM WOCHE" auswählen. Einmal die Taste P3 drücken, es erscheint die Schrift "WOCHEN ZEITSCHA"und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
Es können vier Betriebsbereiche eingestellt werden, die durch die eingestellten Zeiten begrenzt sind. Nach "WOCHEN ZEITSCHA":
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.

- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "MONTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "DIENSTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "MITTWOCH PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "DONNERST PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "FREITAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "SAMSTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
- P5 drücken: Es erscheint die Schrift "SONNTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
- Jetzt die Taste P5 drücken und alle vorhergehenden Operationen für das Programm Prog-2, Prog- 3, Prog-4 wiederholen.
- Dreimal die Taste P4 drücken, um aus dem Menü auszutreten.

## 11.17 LÖSCHEN DES FEUERS IM FALLE EINES BRANDES

Falls am Ofen oder am Rauchabzug ein Feuer ausbricht, das gelöscht werden muss, muss dazu ein Feuerlöscher verwendet bzw. die Feuerwehr verständigt werden. NIEMALS das Feuer in der Brennschale mit Wasser löschen.

## 11.18 NACHFÜLLEN PELLET

*Fig. 28 - Fehlerhafte Öffnung des Pelletsacks*

*Fig. 29 - Korrekte Öffnung des Pelletsacks*

Der Tank sollte nicht mit Pellet gefüllt werden, wenn der Ofen in Betrieb ist.

- Der Sack mit dem Heizmaterial darf nicht mit der heißen Oberfläche des Ofens in Kontakt kommen.
- In den Tank dürfen keine Heizmaterialrückstände (unverbrannte Holzkohle) aus dem Tiegel (Abfall der Zündungen) eingefüllt werden.

Der Pellettank muss immer mit dem Deckel verschlossen sein.

## 11.19 FERNSTEUERUNG

Der Ofen kann mit Fernsteuerung bedient werden.

*Fig. 30 - Fernsteuerung*

| LEGENDE | Fig. 30 auf S. 23 |
|---|---|
| Taste 1 | Erhöht die gewünschte Temperatur |
| Taste 2 | Vermindert die gewünschte Temperatur |
| Taste 3 | On / off |
| Taste 4 | Menü |
| Taste 5 | Vermindert das Leistungsniveau von 5 auf 1 |
| Taste 6 | Erhöht das Leistungsniveau von 1 auf 5 |

# 12 SICHERHEITSVORRICHTUNG

## 12.1 VORWORT

Die Sicherheitsvorrichtungen haben die Funktion, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
Sie dürfen nicht beschädigt werden und Reparaturen, die von nicht autorisiertem Personal ausgeführt wurden, lassen die Garantie verfallen und entheben den Hersteller jeglicher Verantwortung.

Vor jedem Eingriff muss abgewartet werden, dass das Feuer in der Brennkammer ausgeht und die Kammer abkühlt; außerdem muss immer der Stecker aus der Steckdose herausgezogen werden.

## 12.2 ALARM “AUSFALL”

“AKTIVER ALARM” “AL 1 - AUSFALL”: Stromauswahl während der Zündung.
- Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase “ENDE REINIGUN” und “AUS” aus.
- Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

## 12.3 ALARM “RAUCH SONDE”

An der Rauchgasauslassleitung ist eine Sonde angeschlossen, die die Betriebstemperatur konstant überwacht.
“AKTIVER ALARM” “AL 2 - RAUCH SONDE”: Die Sonde ist beschädigt oder getrennt.
- Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase “ENDE REINIGUN” und “AUS” aus.
- Den Fehlertyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 29**.
- Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

## 12.4 ALARM “WARM RAUCH”

Wenn die Rauchgassonde am Auslass eine Temperatur über 180°C ermittelt, erscheint auf dem Display die Schrift “WARM RAUCH”. Jetzt wird die Heizmaterialzufuhr (Pellet) auf Phase 1 vermindert.
Diese Funktion soll die Werte wieder iin den Bereich der vorgegebenen Daten bringen. Wenn aus verschiedenen Gründen die Temperatur nicht sinkt, sondern ansteigt, wird bei Erreichen von 215°C die Meldung “AKTIVER ALARM” “AL 3 - WARM RAUCH” angezeigt, und der Ofen startet die Phase der Ausschaltung.
- Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase “ENDE REINIGUN” und “AUS” aus.
- Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 29**.
- Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

## 12.5 ALARM “GEBLAESE AUSFALL”

“AKTIVER ALARM” “AL 4 - GEBLAESE AUSFALL”: das Rauchgasansauggerät ist defekt.
- Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase “ENDE REINIGUN” und “AUS” aus.
- Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 29**.
- Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

## 12.6 ALARM “KEINE FEUER”

“AKTIVER ALARM” “AL 5 - KEINE FEUER”: Die Temperatur ist für das Einschalten nicht ausreichen.
- Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase “ENDE REINIGUN” und “AUS” aus.
- Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 29**.
- Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

## 12.7 ALARM “KEINE PELLET”

Wenn die Rauchgassonde am Auslass eine Temperatur ermittelt, die geringer íst als die Mindestgrenze, wird die Schrift “AKTIVER ALARM” ”AL 6 - KEINE PELLET” angezeigt.
- Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase “ENDE REINIGUN” und “AUS” aus.
- Den Tank füllen.
- Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

## 12.8 ALARM “WAERME SICHERHE”

Im Tank ist ein manuell rückstellbares Thermostat installiert, das eingreift, wenn der Temperaturbereich im Tank die zulässigen Grenzen überschreitet und so verhindert, dass die Pellets im Tank aufgrund der Überhitzung Feuer fangen können.
“AKTIVER ALARM” ”AL 7 - WAERME SICHERHE”: Das Thermostat unterbricht die elektrische Versorgung an die Schnecke.
- Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase “ENDE REINIGUN” und “AUS” aus.
- Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 29**.
- Die schwarze Kappe entfernen, die Taste drücken und die Schutzkappe wieder aufschrauben.
- Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

## 12.9 ALARM “TIEFDRUC FEHLER”

Am Heizkessel ist ein Druckwächter angeschlossen, der den Unterdruck steuert, und bei einigen Ofenmodellen ist an der Feuerungstür ein Mikroschalter installiert, der die Öffnung anzeigt.
“AKTIVER ALARM” “AL 8 - TIEFDRUC FEHLER”: Der Druckwächter und/oder die Feuerungstür, die nicht korrekt geschlossen ist, unterbrechen die elektrische Versorgung der Schnecke.
- Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase “ENDE REINIGUN” und “AUS” aus.
- Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 29**.
- Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

# 13 WARTUNG

## 13.1 VORWORT

Für eine lange Lebensdauer des Ofens muss er regelmäßig gereinigt werden, siehe dazu die nachfolgenden Abschnitte.
- Die Auslassleitungen (Rauchgaskanal + Rauchabzug + Schornstein) müssen immer gereinigt, gefegt und von einem autorisierten Fachmann geprüft werden, in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften, mit den Angaben des Herstellers und den Richtlinien Ihrer Versicherungsgesellschaft.
- In Abwesenheit von lokalen Vorschriften und Richtlinien von Ihrer Versicherungsgesellschaft, ist es notwendig, die Reinigung des Rauchkanals, des Rauchabzugs und des Schornsteins mindestens einmal im Jahr durchzuführen.
- Mindestens einmal im Jahr, ist es auch notwendig, den Brennraum zu reinigen, die Dichtungen zu überprüfen, die Motoren und die Ventilatoren zu reinigen und den elektrischen Teil zu überprüfen.

Alle diese Vorgänge müssen im Voraus mit dem autorisierten Kundendienst geplant werden.

- Nach einem längeren Stillstand muss vor dem Neustart des Ofens sichergestellt werden, dass es keine Hindernisse am Rauchgasauslass vorliegen.
- Wenn der Ofen dagegen kontinuierlich und intensiv verwendet wird (einschließlich Kamin), muss er häufiger kontrolliert und gereinigt werden.
- Für das Auswechseln beschädigter Teile müssen originale Ersatzteile beim autorisierten Wiederverkäufer angefordert werden.

Vor jedem Eingriff muss abgewartet werden, bis das Feuer in der Brennkammer ausgeht und die Kammer abkühlt; außerdem muss immer der Stecker aus der Steckdose herausgezogen werden.

## 13.2 REINIGUNG BRENNSCHALE UND ASCHENKASTEN

Alle 2 Tage müssen die Brennschale und der Aschenkasten gereinigt werden.
- Türe öffnen.

*Fig. 31 - Brennschale entnehmen*

*Fig. 32 - Reinigung Brennschale*

- Brennschale aus ihrem Sitz entnehmen (siehe **Fig. 31 auf S. 25**) und die Asche entleeren.
- Im Bedarfsfall mit einem spitzen Gegenstand die verstopften und verkrusteten Bohrungen reinigen (siehe **Fig. 32 auf S. 25**).

*Fig. 33 - Reinigung Fach Brennschale*

*Fig. 34 - Reinigung mit Flaschenbürste*



*Fig. 35 - Flammenschutz korrekt positioniert*

- Die Asche, die sich im Fach der Brennschale angesammelt hat, absaugen und das Fach reinigen (siehe **Fig. 33 auf S. 25**).
- Auch die Öffnung für das Herabfallen des Pellets mit einem Flaschenreiniger reinigen (siehe **Fig. 34 auf S. 25**).
- Sicherstellen, dass der Flammenschutz korrekt positioniert ist.
- Die Asche sollte in einem Metallbehälter mit einem hermetisch dichtem Deckel untergebracht werden, der Behälter selbst darf nie in Kontakt mit brennbaren Materialien kommen (zum Beispiel mit einem Holzboden), da die Asche im Inneren lange weiter glüht.
- Erst wenn die Asche nicht mehr glüht, kann sie in die organischen Abfälle geworfen werden.
- Achten Sie auf die Flamme, wenn Sie Rottöne annimmt, ist sie schwach oder gibt schwarzen Rauch ab: in diesem Fall ist die Brennschale verkrustet und muss gereinigt werden. Im Falle von Verschleiß auswechseln.

## 13.3 REINIGUNG TANK UND SCHNECKE

Bei jedem Nachfüllen von Pellets, das Vorhandensein von Mehl / Sägespänen oder anderen Abfällen auf dem Boden des Tanks überprüfen. Falls vorhanden, müssen sie mithilfe eines Staubsaugers entfernt werden (siehe **Fig. 36 auf S. 26**).

*Fig. 36 - Reinigung Tank und Schnecke*

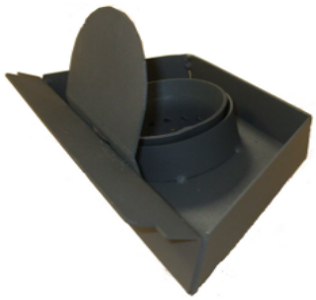Das Handschutzgitter darf niemals aus seinem Sitz genommen werden. Den Boden des Tanks und den sichtbaren Teil der Schnecke reinigen, dazu strikt die Anweisungen auf dem Foto befolgen (siehe **Fig. 36 auf S. 26**).

Wenn die Schnecke durch einen Fremdkörper (z.B. Nägel) blockiert wird und gereinigt werden muss, darf der Handschutz NICHT entfernt und die Schnecke NICHT berührt werden. Den technischen Kundendienst verständigen.

Der Handschutz darf nur von einem autorisierten Techniker entfernt werden.

## 13.4 REINIGUNG RAUCHGASKAMMER

Alle 4-8 Wochen muss die Rauchgaskammer gereinigt werden.

*Fig. 37 - Rauchgaskammer*



*Fig. 38 - Reinigung Rauchgaskammer*

- Die 2 Schrauben von der verzinkten Schließplatte des Rauchgasfachs hinter dem Ofen lösen (siehe **Fig. 37 auf S. 26**).
- Mit einem Staubsauger die im Inneren angesammelte Asche absaugen (siehe **Fig. 38 auf S. 26**).
- Nach der Reinigung, wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge und überprüfen Sie die Integrität und Effizienz der Dichtung: Im Bedarfsfall, von einem autorisierten Techniker auswechseln lassen.

## 13.5 REINIGUNG DES KANALS VOM RAUCHGAS

Jeden Monat muss die Auslassleitung gereinigt werden.

*Fig. 39 - Reinigung des Rauchgaskanals*

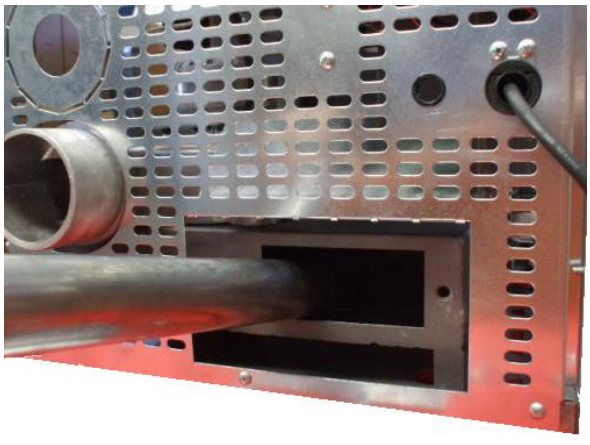- Den Inspektionsdeckel des T-Anschlusses entfernen (siehe **Fig. 39 auf S. 27**).
- Die Asche, die sich im Inneren angesammelt hat, absaugen.
- Nach der Reinigung den Vorgang in umgekehrter Weise wiederholen und die Integrität und die Effizienz der Dichtung überprüfen und sie im Bedarfsfall, auswechseln.

Es ist wichtig, den Deckel wieder hermetisch zu verschließen, ansonsten verbreitet sich der schädliche Rauch im Zimmer.

## 13.6 REINIGUNG RAUCHGASANSAUGGERÄT

Einmal im Jahr muss das Rauchgasansauggerät von Asche oder Staub gereinigt werden, die ein Ungleichgewicht der Schaufeln verursachen und den Geräuschpegel erhöhen.

Dieser Reinigungseingriff ist sehr delikat und muss von einem autorisierten Techniker ausgeführt werden.

*Fig. 40 - Reinigung Rauchgasansaug-gerät: Phase 1*

*Fig. 41 - Phase 2*

*Fig. 42 - Phase 3*

- Den Vorgang gemäß ausführen. **Fig. 40 auf S. 27**, **Fig. 41 auf S. 27** und **Fig. 42 auf S. 27**.

## 13.7 REINIGUNG RAUCHGASDURCHGANG

Jedes Jahr die Rauchgasdurchgänge reinigen.

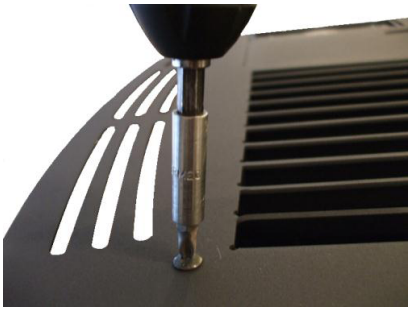

*Fig. 43 - Den Deckel entfernen*



*Fig. 44 - Entfernen Deckel*

- Den Deckel des Ofens entfernen, dazu die hinteren und oberen Schrauben lösen (siehe **Fig. 43 auf S. 27**).
- Die Schrauben der oberen Verschlüße lösen (siehe **Fig. 44 auf S. 27**).



*Fig. 45 - Reinigung Kanäle*

*Fig. 46 - Silikon verlegen*



*Fig. 47 - Rauchgasdurchgang*

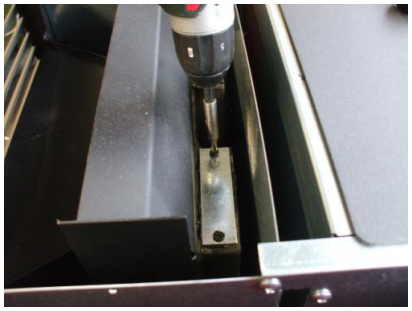- Mithilfe eines Flaschenreinigers die Kanäle reinigen (siehe **Fig. 45 auf S. 28**).
- Die Bohrung mit Silikon versiegeln (siehe **Fig. 46 auf S. 28**) und die Verschlüße wieder anschrauben.
- Alles zusammensetzen.
- Mit einer Reinigungsbürste die 2 oben in der Brennkammer befindlichen Rohre säubern (siehe **Fig. 47 auf S. 28**).

## 13.8 JÄHRLICHE REINIGUNG RAUCHGASLEITUNGEN

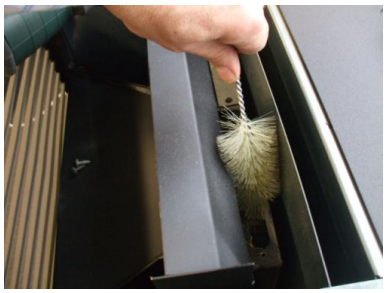Jährlich den Russ mithilfe einer Bürste entfernen.
Die Reinigung muss von einem spezialisierten Ofensetzer ausgeführt werden, der den Rauchgaskanal, den Rauchabzug und den Schornstein reinigt und außerdem deren Funktionstüchtigkeit überprüft und eine schriftliche Erklärung ausstellt, dass die Anlage sicher ist. Dieser Eingriff muss mindestens einmal im Jahr ausgeführt werden.

## 13.9 ALLGEMEINE REINIGUNG

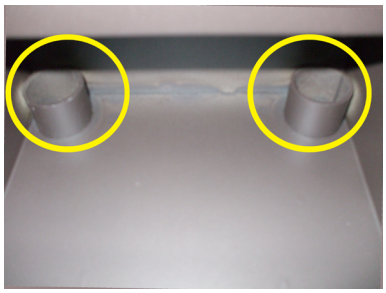Für die Reinigung der externen und internen Bauteile des Ofens dürfen keine Stahlwolle, Salzsäure oder andere ätzende und scheuernde Mittel verwendet werden.

## 13.10 REINIGUNG BAUTEILE AUS LACKIERTEM METALL

Für die Reinigung der Bauteile aus lackiertem Metall ein weiches Tuch verwenden. Niemals Fettlöser wie Alkohol, Verdünner, Aceton, Benzin verwenden, weil sie irreparable Schäden am Lack verursachen.

## 13.11 REINIGUNG BAUTEILE AUS KACHELN ODER STEIN

Einige Ofenmodelle haben eine Außenverkleidung aus Kacheln oder Stein. Sie sind von Hand gefertigt und können als solche zwangsläufig Haarlinien, Stippen und Schatten aufweisen.
Für die Reinigung der Kacheln oder Steine eine weiches und trockenes Tuch verwenden. Kein Reinigungsmittel verwenden, da es über die Haarlinien eindringen und diese noch mehr hervorheben würde.

## 13.12 AUSWECHSELN DICHTUNGEN

Wenn die Dichtungen der Feuerungstür, des Tanks oder der Rauchkammer nicht mehr intakt sind, müssen sie von einem autorisierten Techniker ausgetauscht werden, um einen reibungslosen Betrieb des Ofens zu gewährleisten.

Ausschließlich originale Ersatzteile verwenden.

## 13.13 REINIGUNG GLAS

Die Glaskeramik der Feuerungstür ist feuerbeständig bis 700°C, aber nicht beständig gegen Temperaturschwankungen. Eine eventuelle Reinigung mit handelsüblichen Produkten für Glas darf nur bei

abgekühltem Glas ausgeführt werden, um die Explosion der Glasscheibe zu vermeiden.

Es wird empfohlen, die Glasscheibe der Feuerungstür täglich zu reinigen!

DE

# 14 IM FALLE VON STÖRUNGEN

## 14.1 ALARME

Vor jeder Endprüfung und/oder jedem Eingriff des autorisierten Technikers muss der autorisierte Techniker selbst sicherstellen, dass die Parameter der elektronischen Steuerkarte der Bezugstabelle in seinem Besitz entsprechen.

Im Falle von Zweifeln im Hinblick auf den Gebrauch des Ofens muss IMMER der autorisierte Techniker zu Hilfe gerufen werden, um irreparable Schäden zu vermeiden!

| ALARM | URSACHE | LÖSUNG | EINGRIFF |
|---|---|---|---|
| AL 1 - AUSFALL | Unterbrechung der Energiezufuhr in der Zündungsphase | Die Brennschale reinigen und erneut zünden. | |
| AL 2 – RAUCH SONDE | Temperatursonde der Rauchgase abgetrennt | Den Ofen überholen. | |
| | Temperatursonde der Rauchgase defekt | Die Rauchgassonde auswechseln. | |
| AL 3 - WARM RAUCH | Rauchgassonde defekt | Die Rauchgassonde auswechseln. | |
| | Steuerkarte defekt | Steuerkarte auswechseln. | |
| | Der Wärmetauscher-Raumventilator funktioniert nicht. | Den Raumventilator auswechseln. | |
| | Wert Pelletladung zu hoch "Phase 5" | Pelletladung einstellen. | |
| AL 4 - GEBLAESE AUSFALL | Schmelzsicherung für beschädigte Rauchabsauganlage | Die Sicherung auswechseln (1,25A). | |
| | Rauchgasansauggerät defekt | Das Pellet kann auch dank des Unterdrucks des Rauchabzugs ohne die Hilfe des Ansauggerätes brennen. Das Rauchgasansauggerät unverzüglich auswechseln. Den Ofen ohne Ansauggerät zu betreiben kann gesundheitsschädlich sein. | |

DE

| ALARM | URSACHE | LÖSUNG | EINGRIFF |
|---|---|---|---|
| AL 5 - KEINE FEUER | Tank leer | Den Tank füllen. | |
| | Die Brennschale wurde nicht gereinigt | Brennschale reinigen. | |
| | Die Zündungsschwelle an der Sonde wurde nicht erreicht. | Die Brennschale reinigen und erneut zünden. (Wenn das Problem fortbesteht, einen autorisierten Techniker zu Hilfe rufen). | |
| | Zündkerze defekt | Den Zündwiderstand auswechseln. | |
| | Außentemperatur zu kalt | Den Ofen neu starten. | |
| | Pellets feucht | Die Pellets müssen an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, überprüfen. | |
| | Wärmesonde blockiert | Die Wärmesonde auswechseln. | |
| | Steuerkarte defekt | Steuerkarte auswechseln | |
| AL 6 - KEINE PELLET | Tank leer | Den Tank füllen. | |
| AL 7 – WAERME SICHERHE | Übertemperatur Kessel | Den Ofen abkühlen lassen. (Wenn das Problem fortbesteht, einen autorisierten Techniker zu Hilfe rufen). | |
| | Der Wärmetauscher-Raumventilator funktioniert nicht. | Den Raumventilator auswechseln. | |
| | Vorübergehende Unterbrechung der Energieversorgung | Der Spannungsausfall während des Betriebs führt zur Überhitzung des Kessels und zum Eingriff des manuell rückstellbaren Thermostats. Den Ofen abkühlen lassen, rückstellen und neu starten. | |
| | Das manuell rückstellbare Thermostat ist defekt | Das manuell rückstellbare Thermostat auswechseln. | |
| | Steuerkarte defekt | Steuerkarte auswechseln | |

| ALARM | URSACHE | LÖSUNG | EINGRIFF |
|---|---|---|---|
| AL 8 - TIEFDRUC FEHLER | Auslass verstopft | Der Kamin für den Auslass ist teilweise bzw. vollständig verstopft. Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der den Ofenauslass bis zum Schornstein überprüft. Unverzüglich reinigen. Den Ofen mit verstopftem Kamin zu betreiben kann gesundheitsschädlich sein. | |
| | Rauchgasansauggerät defekt | Das Pellet kann auch dank des Unterdrucks des Rauchabzugs ohne die Hilfe des Ansauggerätes brennen. Das Rauchgasansauggerät unverzüglich auswechseln. Den Ofen ohne Ansauggerät zu betreiben kann gesundheitsschädlich sein. | |
| | Anschluss Schlauchverbindung verstopft | Die Öffnung der Schlauchverbindung reinigen. | |
| | Druckwächter defekt | Druckwächter auswechseln. | |
| | Steuerkarte defekt | Steuerkarte auswechseln. | |
| | Kaminlänge übermäßig | Einen spezialisierten Ofensetzer konsultieren und sicherstellen, dass der Auslasskamin den Normen entspricht: siehe **RAUCHABZUG auf S. 5**. | |
| | Ungünstige Wetterbedingungen | Im Falle von starkem Wind kann es zu einem negativen Druck im Kamin kommen. Den Ofen überprüfen und wieder einschalten. | |
| | Die Feuerungstür ist nicht korrekt geschlossen | Die Feuerungstür korrekt schließen und sicherstellen, dass die Dichtungen nicht beschädigt sind. | |
| | Mikroschalter der Feuerungstür defekt | Den defekten Mikroschalter der Feuerungstür auswechseln | |

## 14.2 PROBLEMLÖSUNG

Vor jeder Endprüfung und/oder jedem Eingriff des autorisierten Technikers muss der autorisierte Techniker selbst sicherstellen, dass die Parameter der Steuerkarte der Bezugstabelle in seinem Besitz entsprechen.

Im Falle von Zweifeln im Hinblick auf den Gebrauch des Ofens muss IMMER der autorisierte Techniker zu Hilfe gerufen werden, um irreparable Schäden zu vermeiden!

| PROBLEM | URSACHE | LÖSUNG | EINGRIFF |
|---|---|---|---|
| Das Steuerdisplay schaltet sich nicht ein | Der Ofen ist nicht versorgt. | Sicherstellen, dass der Stecker ins Stromnetz eingefügt ist. | |
| | Die Schutzsicherungen in der Steckdose sind durchgebrannt. | Die Schutzsicherungen in der Steckdose auswechseln (3,15A-250V). | |
| | Steuerdisplay defekt. | Steuerdisplay auswechseln. | |
| | Flachkabel defekt. | Flachkabel auswechseln. | |
| | Steuerkarte defekt. | Steuerkarte auswechseln | |
| In die Brennkammer gelangen keine Pellets | Tank leer. | Den Tank füllen. | |
| | Die Schnecke wird durch Fremdkörper blockiert (z.B. Nägel). | Schnecke reinigen. | |
| | Getriebemotor der Schnecke defekt. | Getriebemotor auswechseln. | |
| | Auf dem Display überprüfen, dass kein “AKTIVER ALARM” vorliegt. | Den Ofen überholen. | |
| Das Feuer erlischt und der Ofen stoppt | Tank leer. | Den Tank füllen. | |
| | Die Schnecke wird durch Fremdkörper blockiert (z.B. Nägel). | Schnecke reinigen. | |
| | Minderwertige Pellets. | Andere Pellet-Typen ausprobieren. | |
| | Wert Pelletladung zu niedrig “Phase 1”. | Pelletladung einstellen. | |
| | Auf dem Display überprüfen, dass kein “AKTIVER ALARM” vorliegt. | Den Ofen überholen. | |

| PROBLEM | URSACHE | LÖSUNG | EINGRIFF |
|---|---|---|---|
| Der Ofen ist in Betrieb und auf dem Display erscheint die Schrift "KOHLEBE REINIGUN" | Automatische Reinigung der Brennschale. | Der Ofen arbeitet auf dem Minimum, das Rauchgasabsauggerät auf Maximum. KEIN PROBLEM! | |
| Die Flammen sind schwach und orange, die Pellets brennen nicht richtig und das Glas ist schwarz verschmutzt | Verbrennungsluft nicht ausreichend. | Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Eventuelle Hindernisse für den Eintritt der Verbrennungsluft auf der Rückseite oder unter dem Ofen; verstopfte Löcher des Brennschalenrostes und / oder Brennschalenfach voller Asche. Die Schaufeln des Ansauggerätes und die Schnecke selbst reinigen lassen. | |
| | Auslass verstopft. | Der Kamin für den Auslass ist teilweise bzw. vollständig verstopft. Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der den Ofenauslass bis zum Schornstein überprüft. Unverzüglich reinigen. | |
| | Ofen verstopft. | Das Ofeninnere reinigen. | |
| | Rauchgasansaug-gerät defekt. | Das Pellet kann auch dank des Unterdrucks des Rauchabzugs ohne die Hilfe des Ansauggerätes brennen. Das Rauchgasansauggerät unverzüglich auswechseln. Den Ofen ohne Rauchgasansauggerät zu betreiben kann gesundheitsschädlich sein. | |
| Der Wärmetauscher-Ventilator dreht weiter, auch wenn der Ofen abgekühlt ist | Temperatursonde der Rauchgase defekt | Die Rauchgassonde auswechseln. | |
| | Steuerkarte defekt. | Steuerkarte auswechseln. | |
| Asche um den Ofen herum | Türdichtungen defekt. | Dichtungen auswechseln. | |
| | Rauchgaska-nalrohre nicht hermetisch. | Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der die Anschlüsse unverzüglich mit Silikon für hohe Temperaturen versiegelt und/oder die Rohre selbst durch neue, die den geltenden Normen entsprechen, ersetzt. Ein nicht hermetischer Rauchgaskanal kann gesundheitsschädlich sein. | |
| Der Ofen ist in Betrieb und auf dem Display erscheint "ARBEIT, MODULIE" | Umgebungstem-peratur erreicht. | Der Ofen arbeitet auf dem Minimum. KEIN PROBLEM! | |
| Der Ofen ist in Betrieb und auf dem Display erscheint "WARM RAUCH" | Grenztemperatur Rauchgasaustritt erreicht. | Der Ofen arbeitet auf dem Minimum. KEIN PROBLEM! | |
| Der Ofen ist in Betrieb und auf dem Display erscheint "SERVICE" | Hinweis auf planmäßige Wartung (nicht sperrend) | Wenn beim Einschalten diese Meldung blinkt, ist die Wartung fällig, denn die eingestellte Anzahl Betriebsstunden ist erreicht. Kundendienst rufen. | |

# 15 TECHNISCHE DATEN

## 15.1 INFORMATIONEN FÜR DIE REPARATUREN

Es folgen einige Informationen für das autorisierte Fachpersonal für einen problemlosen Zugriff auf die mechanischen Teile des Ofens.

- Für das Auswechseln der Sicherungen in der Steckdose, die sich hinten am Ofen befindet, mit einem Schlitzschraubendreher die Abdeckklappe anheben (siehe **Fig. 48 auf S. 34**) und die zu wechselnden Sicherungen entnehmen.

***Fig. 48 - Abdeckklappe mit Sicherungen, die ausgewechselt werden müssen***

Wie folgt vorgehen:

- Den Deckel aufschrauben. Das rechte und linke Seitenteil aushaken und aus ihrem Sitz ziehen.
- Nach diesen Eingriffen kann auf die folgenden Bauteile zugegriffen werden: Getriebemotor, Zündkerze, Raumlüfter, Rauchgasansauggerät, Umgebungssonde, Rauchgassonde, Thermostat, Steuerkarte, Druckwächter.
- Für das Auswechseln und / oder die Reinigung der Ladeschnecke müssen die drei Bolzen des Getriebemotors gelöst und herausgenommen werden, dann die beiden Schrauben unter dem Getriebemotor der Schnecke lösen, den Handschutz im Tank entfernen und die Bolzen in der Schnecke lösen; für die Wiedermontage in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen.

## 15.2 MERKMALE

DE

| BESCHREIBUNG | NICE 7 kW | MIRIAM 7 kW | CRISTAL 7 kW |
|---|---|---|---|
| BREITE | 57,5 cm | 51,5 cm | 57,0 cm |
| TIEFE | 48,0 cm | 48,5cm | 47,0 cm |
| HÖHE | 94,5 cm | 94,5 cm | 95,0 cm |
| GEWICHT | 81-92-126 kg | 74 kg | 80-94 kg |
| EINGEBRACHTE HEIZLEISTUNG (Min/Max) | 2,5 - 8 kW | 2,5 - 8 kW | 2,5 - 8 kW |
| NOMINALE HEIZLEISTUNG (Min/Max) | 2,3 - 7 kW | 2,3 - 7 kW | 2,3 - 7 kW |
| WIRKUNGSGRAD (Min/Max) | 90 - 88,5 % | 90 - 88,5 % | 90 - 88,5 % |
| TEMPERATUR RAUCHGASE (Min/Max) | 95 - 180 °C | 95 - 180 °C | 95 - 180 °C |
| MAX. RAUCHGASDURCHSATZ (Min/Max) | 3,4 - 6,41 g/s | 3,4 - 6,41 g/s | 3,4 - 6,41 g/s |
| EMISSIONEN CO (13% $O_2$) (Min/Max) | 0,031 - 0,019 % | 0,031 - 0,019 % | 0,031 - 0,019 % |
| EMISSIONEN OGC (13% $O_2$) (Max) | 5 - 2 mg/Nm$^3$ | 5 - 2 mg/Nm$^3$ | 5 - 2 mg/Nm$^3$ |
| EMISSIONEN $NO_X$ (13% $O_2$) (Min/Max) | 128 - 122 mg/Nm$^3$ | 128 - 122 mg/Nm$^3$ | 128 - 122 mg/Nm$^3$ |
| Durchschnittlicher GEHALT an CO bei 13% $O_2$ (Min/Max) | 383 - 236 mg/Nm$^3$ | 383 - 236 mg/Nm$^3$ | 383 - 236 mg/Nm$^3$ |
| Durchschnittlicher GEHALT an STAUB bei 13% $O_2$ (Max) | 29 mg/Nm3 | 29 mg/Nm3 | 29 mg/Nm3 |
| UNTERDRUCK KAMIN (Min/Max) | 11 Pa | 11 Pa | 11 Pa |
| MINDESTSICHERHEITSABSTAND von entflammbaren Materialien | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| AN GEMEINSAMEN RAUCHABZUG | JA | JA | JA |
| DURCHMESSER RAUCHGASAUSLASS | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm |
| HEIZMATERIAL | Pellet Ø6-7 mm | Pellet Ø6-7 mm | Pellet Ø6-7 mm |
| HEIZLEISTUNG PELLETS | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg |
| FEUCHTIGKEIT PELLETS | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% |
| HEIZBARES VOLUMEN18/20°C Koeff. 0,045 kW (Min/Max) | 55 - 168 m$^3$ | 55 - 168 m$^3$ | 55 - 168 m$^3$ |
| STÜNDLICHER VERBRAUCH (Min/Max) | 0,50 - 1,66 kg/h | 0,50 - 1,66 kg/h | 0,50 - 1,66 kg/h |
| FASSUNGSVERMÖGEN TANK | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
| AUTONOMIE (Min/Max) | 10,8 - 36 h | 10,8 - 36 h | 10,8 - 36 h |
| STROMVERSORGUNG | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| LEISTUNGSAUFNAHME (Max) | 360 W | 360 W | 360 W |
| LEISTUNGSAUFNAHME WIDERSTAND ZÜNDER | 300 W | 300 W | 300 W |
| MINDESTLUFTEINLASS VON AUSSEN (letzter Nutzquerschnitt) | 80 cm$^2$ | 80 cm$^2$ | 80 cm$^2$ |
| OFEN MIT HERMETISCH DICHTER KAMMER | NEIN | NEIN | NEIN |
| LUFTEINLASS VON AUSSEN FÜR HERMETISCH DICHTE KAMMER | - | - | - |

DE

| BESCHREIBUNG | PRETTY 8,5 kW | KRISS 8,5 kW | MARY 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| BREITE | 51,5 cm | 57,0 cm | 51,8 cm |
| TIEFE | 46,5 cm | 47,0 cm | 46,5 cm |
| HÖHE | 94,5 cm | 95,0 cm | 99,5 cm |
| GEWICHT | 78-86 kg | 80-94 kg | 75 kg |
| EINGEBRACHTE HEIZLEISTUNG (Min/Max) | 2,5 - 9,7 kW | 2,5 - 9,7 kW | 2,5 - 9,7 kW |
| NOMINALE HEIZLEISTUNG (Min/Max) | 2,3 - 8,5 kW | 2,3 - 8,5 kW | 2,3 - 8,5 kW |
| WIRKUNGSGRAD (Min/Max) | 90 - 88 % | 90 - 88 % | 90 - 88 % |
| TEMPERATUR RAUCHGASE (Min/Max) | 110 - 200 °C | 110 - 200 °C | 110 - 200 °C |
| MAX. RAUCHGASDURCHSATZ (Min/Max) | 3,4 - 5,6 g/s | 3,4 - 5,6 g/s | 3,4 - 5,6 g/s |
| EMISSIONEN CO (13% $O_2$) (Min/Max) | 0,031 - 0,006 % | 0,031 - 0,006 % | 0,031 - 0,006 % |
| EMISSIONEN OGC (13% $O_2$) (Min/Max) | 5 - 1 mg/Nm$^3$ | 5 - 1 mg/Nm$^3$ | 5 - 1 mg/Nm$^3$ |
| EMISSIONEN $NO_X$ (13% $O_2$) (Min/Max) | 128 - 105 mg/Nm$^3$ | 128 - 105 mg/Nm$^3$ | 128 - 105 mg/Nm$^3$ |
| Durchschnittlicher GEHALT an CO bei 13% $O_2$ (Min/Max) | 383 - 80 mg/Nm$^3$ | 383 - 80 mg/Nm$^3$ | 383 - 80 mg/Nm$^3$ |
| Durchschnittlicher GEHALT an STAUB bei 13% $O_2$ (Max) | 11 mg/Nm$^3$ | 11 mg/Nm$^3$ | 11 mg/Nm$^3$ |
| UNTERDRUCK KAMIN (Min/Max) | 11 - 12 Pa | 11 - 12 Pa | 11 - 12 Pa |
| MINDESTSICHERHEITSABSTAND von entflammbaren Materialien | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| AN GEMEINSAMEN RAUCHABZUG | JA | JA | JA |
| DURCHMESSER RAUCHGASAUSLASS | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm |
| HEIZMATERIAL | Pellet Ø6-7 mm | Pellet Ø6-7 mm | Pellet Ø6-7 mm |
| HEIZLEISTUNG PELLETS | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg |
| FEUCHTIGKEIT PELLETS | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% |
| HEIZBARES VOLUMEN18/20°C Koeff. 0,045 kW (Min/Max) | 55 - 204 m$^3$ | 55 - 204 m$^3$ | 55 - 204 m$^3$ |
| STÜNDLICHER VERBRAUCH (Min/Max) | 0,50 - 1,90 kg/h | 0,50 - 1,90 kg/h | 0,50 - 1,90 kg/h |
| FASSUNGSVERMÖGEN TANK | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
| AUTONOMIE (Min/Max) | 9,5 - 36 h | 9,5 - 36 h | 9,5 - 36 h |
| STROMVERSORGUNG | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| LEISTUNGSAUFNAHME (Max) | 360 W | 360 W | 360 W |
| LEISTUNGSAUFNAHME WIDERSTAND ZÜNDER | 300 W | 300 W | 300 W |
| MINDESTLUFTEINLASS VON AUSSEN (letzter Nutzquerschnitt) | 80 cm$^2$ | 80 cm$^2$ | 80 cm$^2$ |
| OFEN MIT HERMETISCH DICHTER KAMMER | NEIN | NEIN | NEIN |
| LUFTEINLASS VON AUSSEN FÜR HERMETISCH DICHTE KAMMER | - | - | - |

| BESCHREIBUNG | TECNA 8,5 kW | EVO 8,5 kW |
|---|---|---|
| BREITE | 49 cm | 57,2 cm |
| TIEFE | 48,8 cm | 48,8 cm |
| HÖHE | 95,6 cm | 97,2 cm |
| GEWICHT | 76 kg | 81 - 92 -126 kg |
| EINGEBRACHTE HEIZLEISTUNG (Min/Max) | 2,3 - 9,3 kW | 2,3 - 9,3 kW |
| NOMINALE HEIZLEISTUNG (Min/Max) | 2,1 - 8,5 kW | 2,1 - 8,5 kW |
| WIRKUNGSGRAD (Min/Max) | 90 - 90,5 % | 90 - 90,5 % |
| TEMPERATUR RAUCHGASE (Min/Max) | 87 - 198 °C | 87 - 198 °C |
| MAX. RAUCHGASDURCHSATZ (Min/Max) | 3,2 - 4,5 g/s | 3,2 - 4,5 g/s |
| EMISSIONEN CO (13% $O_2$) (Min/Max) | 0,051 - 0,009 % | 0,051 - 0,009 % |
| EMISSIONEN OGC (13% $O_2$) (Max) | 2 mg/$Nm^3$ | 2 mg/$Nm^3$ |
| EMISSIONEN $NO_X$ (13% $O_2$) (Min/Max) | 90 - 94 mg/$Nm^3$ | 90 - 94 mg/$Nm^3$ |
| Durchschnittlicher GEHALT an CO bei 13% $O_2$ (Min/Max) | 636 - 110 mg/$Nm^3$ | 636 - 110 mg/$Nm^3$ |
| Durchschnittlicher GEHALT an STAUB bei 13% $O_2$ (Max) | 8 mg/$Nm^3$ | 8 mg/$Nm^3$ |
| UNTERDRUCK KAMIN (Min/Max) | 8 - 12 Pa | 8 - 12 Pa |
| MINDESTSICHERHEITSABSTAND von entflammbaren Materialien | 30 cm | 30 cm |
| AN GEMEINSAMEN RAUCHABZUG | JA | JA |
| DURCHMESSER RAUCHGASAUSLASS | Ø80 mm | Ø80 mm |
| HEIZMATERIAL | Pellet Ø6-7 mm | Pellet Ø6-7 mm |
| HEIZLEISTUNG PELLETS | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg |
| FEUCHTIGKEIT PELLETS | ≤ 10% | ≤ 10% |
| HEIZBARES VOLUMEN18/20°C Koeff. 0,045 kW (Min/Max) | 50 - 204 $m^3$ | 50 - 204 $m^3$ |
| STÜNDLICHER VERBRAUCH (Min/Max) | 0,50 - 2,00 kg/h | 0,50 - 2,00 kg/h |
| FASSUNGSVERMÖGEN TANK | 18 kg | 18 kg |
| AUTONOMIE (Min/Max) | 9,0 - 36,0 h | 9,0 - 36,0 h |
| STROMVERSORGUNG | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| LEISTUNGSAUFNAHME (Max) | 350 W | 350 W |
| LEISTUNGSAUFNAHME WIDERSTAND ZÜNDER | 300 W | 300 W |
| MINDESTLUFTEINLASS VON AUSSEN (letzter Nutzquerschnitt) | 80 $cm^2$ | 80 $cm^2$ |
| OFEN MIT HERMETISCH DICHTER KAMMER | NEIN | NEIN |
| LUFTEINLASS VON AUSSEN FÜR HERMETISCH DICHTE KAMMER | - | - |

# *NOTE*

# *NOTE*

**PELLETÖFEN · HOLZÖFEN · HOLZHERDE HEIZÖFEN**
**EINSÄTZE FÜR KAMINE**

**CADEL srl**
FREEPOINT by Cadel
Via Foresto Sud, 7
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - ITALY

tel. +39.0438.738669
fax +39.0438.73343

www.cadelsrl.com

890140190

*Partner of:*

GRUPPO APPARECCHI DOMESTICI AIEL

*Rev.05 - 2014*